SAMSUNG

SM-T320

Εγχειρίδιο χρήσης

www.samsung.com

Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο

Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.

- Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
- Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
- Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό προϊόν.
- Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, *www.samsung.com*.
- Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο οποίο χρησιμοποιείται.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
- Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
- Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.

- Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους υπηρεσιών.
- Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.

Εικονίδια οδηγιών

Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή άλλους

Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον εξοπλισμό

Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

Πνευματικά δικαιώματα

Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Samsung Electronics

Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.

Εμπορικά σήματα

- Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
- Το Bluetooth® αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
- Τα Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
- Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.

Περιεχόμενα

Πρώτα βήματα

7 Διάταξη συσκευής
8 Πλήκτρα
9 Περιεχόμενα συσκευασίας
10 Φόρτιση της μπαταρίας
12 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
14 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
15 Κράτημα της συσκευής
15 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
15 Ρύθμιση της έντασης ήχου
15 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Βασικές λειτουργίες

16 Ενδεικτικά εικονίδια
17 Χρήση της οθόνης αφής
20 Κινήσεις ελέγχου
22 Κινήσεις παλάμης
23 Έξυπνη παύση Samsung
24 Χρήση των πολλαπλών παραθύρων
30 Ειδοποιήσεις
31 Αρχική οθόνη
39 Οθόνη εφαρμογών
40 Χρήση εφαρμογών
41 Βοήθεια
41 Εισαγωγή κειμένου
43 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
44 Δημιουργία λογαριασμών
45 Δημιουργία προφίλ χρηστών
45 Μεταφορά αρχείων
47 Ασφάλιση της συσκευής
48 Αναβάθμιση της συσκευής

Επικοινωνία

49 Επαφές
53 Email
55 Google Mail
57 Hangouts
57 Google+
58 Φωτογραφίες

Ιστός & δίκτυο

59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth
62 Screen Mirroring
63 e-Meeting
71 WebEx
79 Remote PC
84 SideSync 3.0

Πολυμέσα

91 Μουσική
93 Κάμερα
100 Συλλογή
104 Βίντεο
105 YouTube
106 Flipboard

Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

107 Play Store
108 Samsung Apps
108 Βιβλία Play
109 Play Movies
109 Μουσική Play
109 Παιχνίδια Play
109 Περίπτερο Play

Βοηθητικά προγράμματα

110 Σημείωση
111 S Planner
113 Dropbox
113 Cloud
114 Drive
115 Πρόγραμμα προβολής Hancom Office για Android
118 Ειδοποίηση
119 Παγκόσμιο Ρολόι
120 Αριθμ/χανή
120 S Voice
121 Google
122 Φωνητική αναζήτηση
122 Τα Αρχεία Μου
124 Λήψεις
125 KNOX

Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

126 Χάρτες

Ρυθμίσεις

127 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
127 Συνδέσεις
130 Συσκευή
135 Εργαλεία
139 Γενικά
142 Ρυθμίσεις Google

Παράρτημα

143 Αντιμετώπιση προβλημάτων
148 Αφαίρεση της μπαταρίας

Πρώτα βήματα

Διάταξη συσκευής

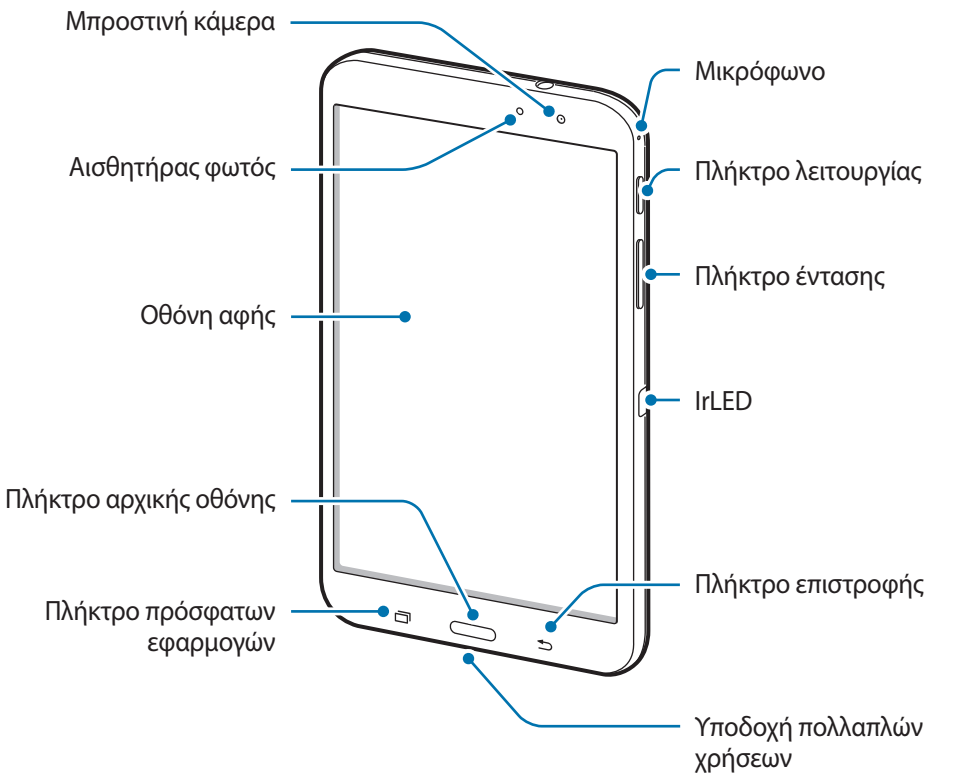

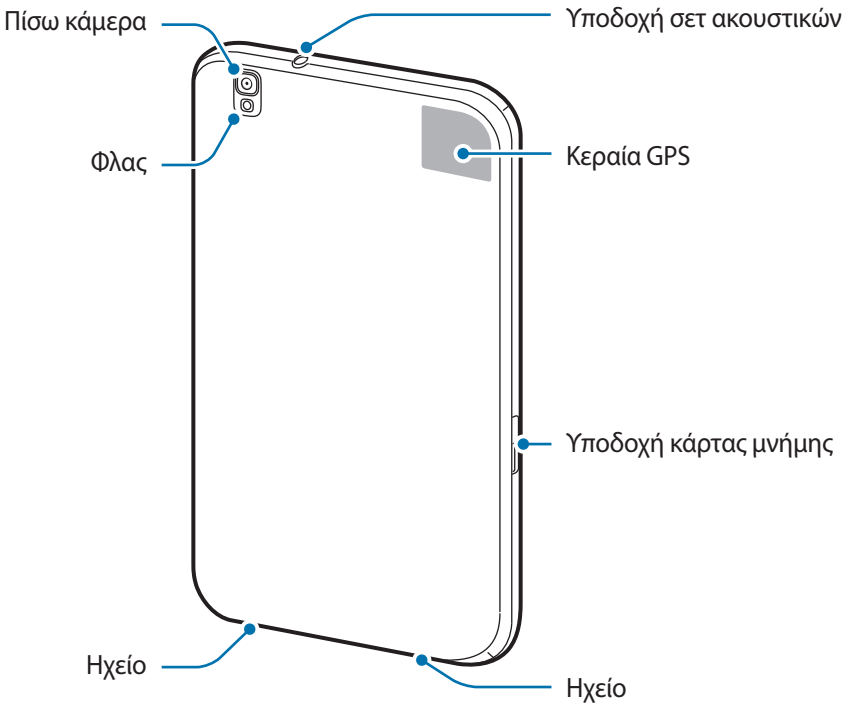

- Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό οθόνης. Προκαλεί δυσλειτουργίες του αισθητήρα.
- Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.

Πλήκτρα

Πλήκτρο		Λειτουργία
	Λειτουργίας	• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής. • Παρατεταμένο πάτημα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα για επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα σφάλματα ή κολλήματα ή παγώσει. • Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
	Πρόσφατες εφαρμογές	• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
	Αρχική σελίδα	• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη. • Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση της αναζήτησης Google.
	Πίσω	• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
	Ένταση	• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής στοιχεία:

- Συσκευή
- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

- Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
- Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
- Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
- Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
- Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την υπηρεσία εγγύησης.
- Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.

Φόρτιση της μπαταρίας

Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung. Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή.

- Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
- Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.

Φόρτιση με το φορτιστή

Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.

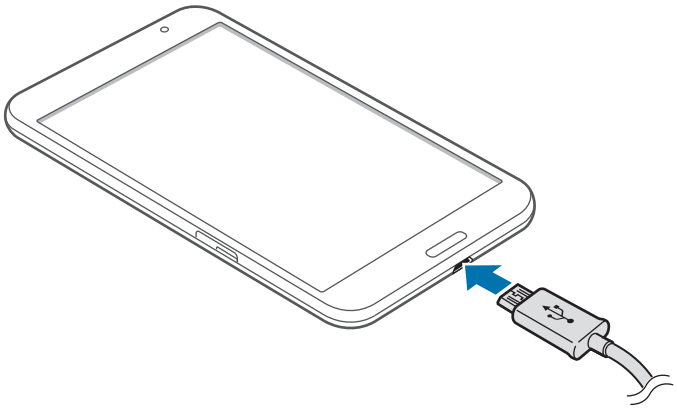

Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή. Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

- Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
- Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
- Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
- Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.

Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη φόρτιση.

Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας

Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:

Φόρτιση σε εξέλιξη

Πλήρης φόρτιση

Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας

Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας. Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:

- Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας.
- Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
- Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
- Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
- Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

- Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.

- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης εμφανίζεται στο φάκελο **SD Memory card**.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.

3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

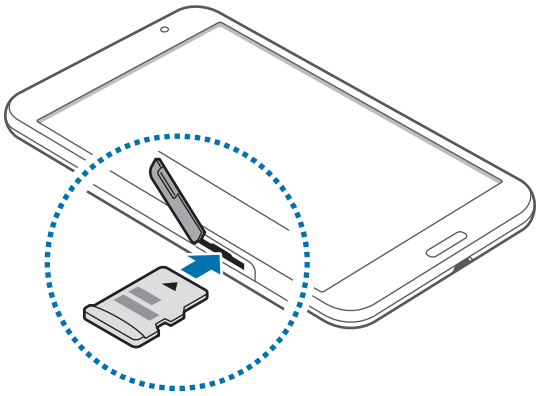

4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

Αφαίρεση της κάρτας μνήμης

Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Αποσύνδεση κάρτας SD**.

1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.

3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.

Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων.

Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης

Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή. Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Χώρος αποθήκευσης** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαμόρφωση κάρτας SD** → **Διαγραφή όλων**.

Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του χρήστη.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής

Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

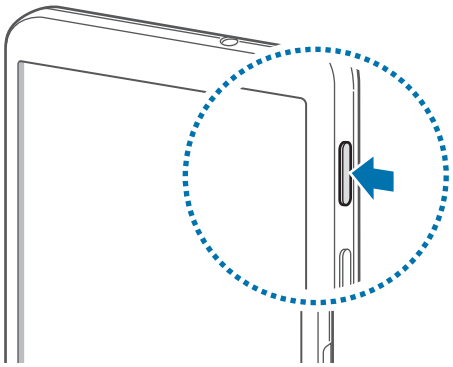

- Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε **Λειτουργία πτήσης** για απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Απενεργοποίηση**.

Κράτημα της συσκευής

Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής

Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.

Για ξεκλείδωμα της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης όταν η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη και κατόπιν μετακινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση ήχων κλήσης ή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.

Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη λειτουργία.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε **Σίγαση** ή **Δόνηση**.
- Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε **Ήχος** ή **Δόνηση**.

Βασικές λειτουργίες

Ενδεικτικά εικονίδια

Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.

Εικονίδιο	Σημασία
	Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
	Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
	GPS ενεργοποιημένο
	Η λειτουργία έξυπνης οθόνης έχει ενεργοποιηθεί
	Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
	Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
	Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
	Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
	Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
	Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Χρήση της οθόνης αφής

Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας.

- Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
- Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.

- Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
- Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Κινήσεις δαχτύλων

Πάτημα

Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με το δάχτυλό σας.

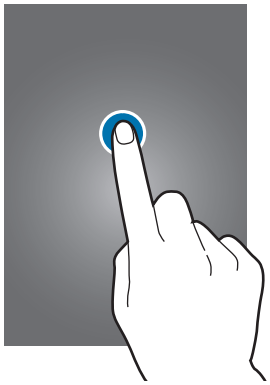

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.

Σύρσιμο

Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.

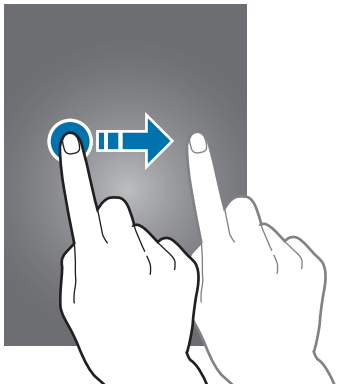

Διπλό πάτημα

Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Κάντε πάλι διπλό πάτημα για επαναφορά.

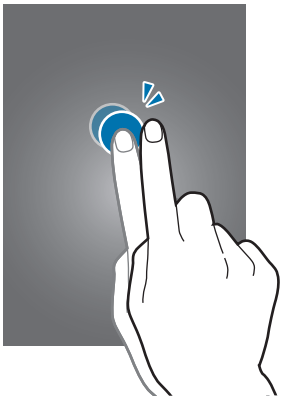

Μετακίνηση

Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως αυτή των επαφών.

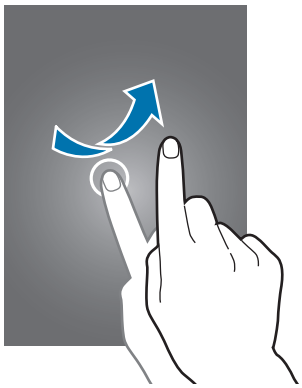

Πλησίασμα

Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

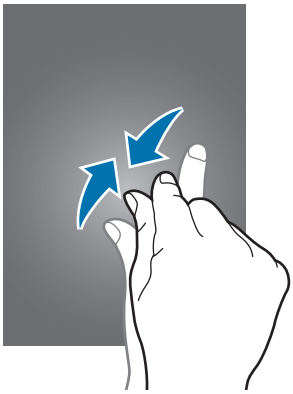

Κινήσεις ελέγχου

Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.

Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης. Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Εργαλεία** → **Κινήσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Κινήσεις** προς τα δεξιά.

Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.

Περιστροφή της οθόνης

Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο προσανατολισμό της εμφάνισης.

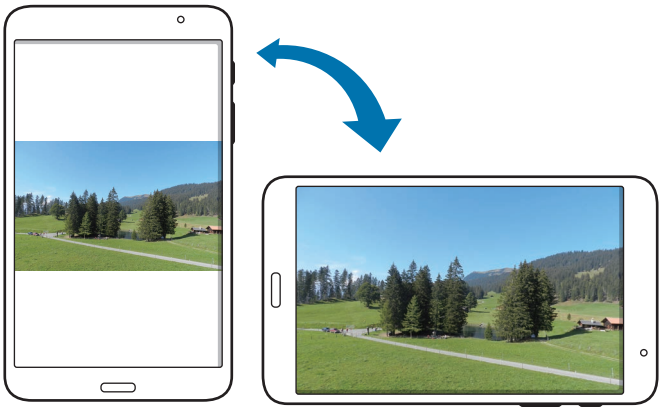

Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και αποεπιλέξτε **Περιστρ. οθόνης**.

- Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
- Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.

Μετατόπιση για περιήγηση

Όταν έχει γίνει μεγέθυνση μιας εικόνας, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο στην οθόνη και κατόπιν μετακινήστε τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περιηγηθείτε στην εικόνα.

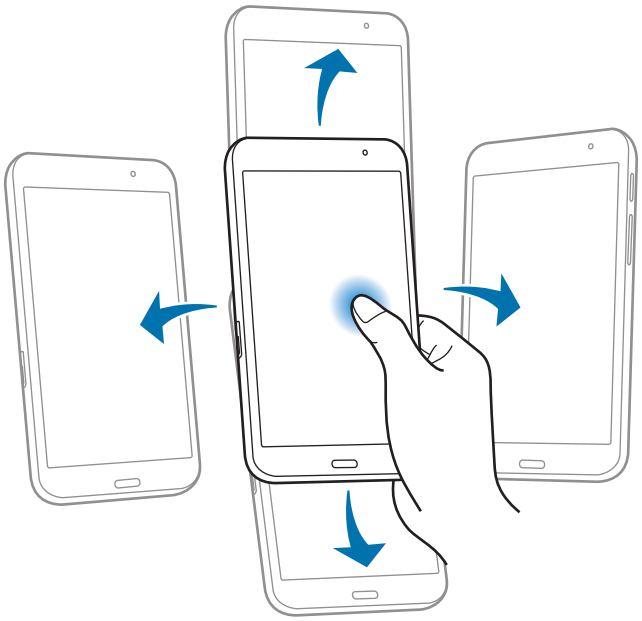

Κλίση

Πατήστε παρατεταμένα σε δυο σημεία στην οθόνη και κατόπιν γείρετε τη συσκευή μπρος - πίσω για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.

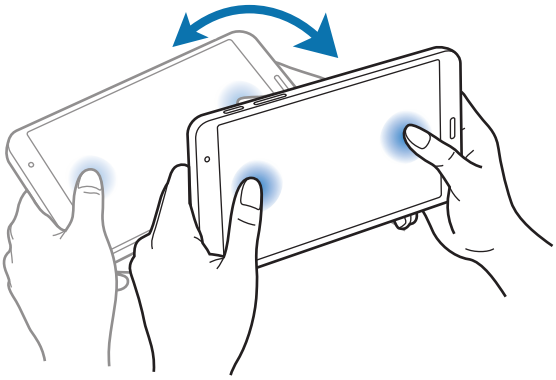

Κινήσεις παλάμης

Χρησιμοποιήστε κινήσεις της παλάμης για να ελέγχετε τη συσκευή αγγίζοντας την οθόνη.

Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης παλάμης. Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Εργαλεία** → **Κίνηση παλάμης** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Κίνηση παλάμης** προς τα δεξιά.

Πέρασμα

Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η εικόνα αποθηκεύεται στη **Συλλογή** → **Screenshots**. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.

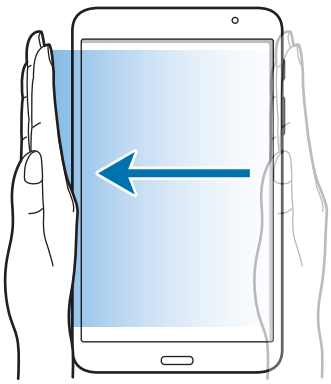

Κάλυψη

Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.

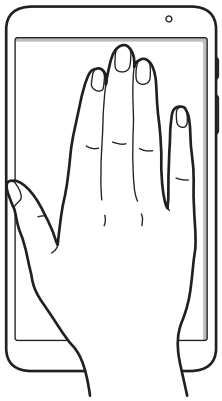

Έξυπνη παύση Samsung

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παύση των βίντεο όταν απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Εργαλεία** → **Έξυπνη οθόνη** και κατόπιν σημειώστε **Έξυπνη παύση**.

Στη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο, απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη για να σταματήσει το βίντεο. Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή, κοιτάξτε και πάλι στην οθόνη.

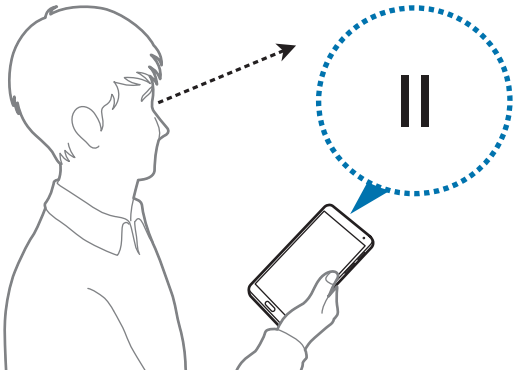

Χρήση των πολλαπλών παραθύρων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.

- Μπορούν να εκτελεστούν μόνο εφαρμογές στο δίσκο των πολλαπλών παραθύρων.
- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για χρήση των πολλαπλών παραθύρων, στην αρχική οθόνη, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Πολλαπλά Παράθυρα** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Πολλαπλά Παράθυρα** προς τα δεξιά.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τύπους πολλαπλών παραθύρων.

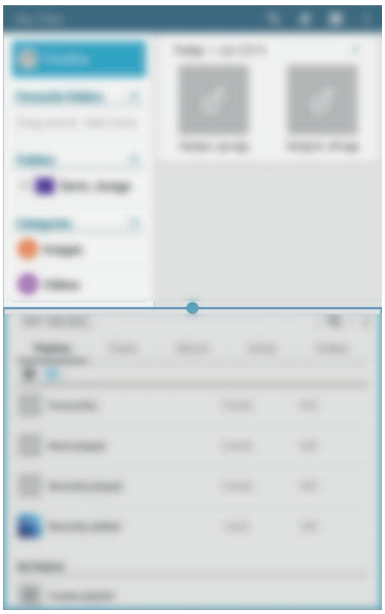

<Διαχωρισμένη οθόνη πολλαπλών παραθύρων>

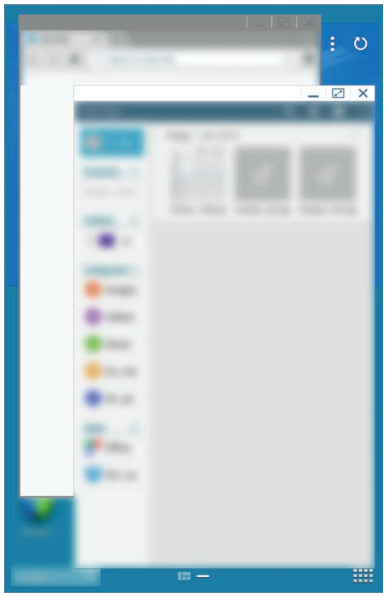

<Αναδυόμενα πολλαπλά παράθυρα>

Χρήση διαχωρισμένης οθόνης πολλαπλών παραθύρων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται εφαρμογές σε διαχωρισμένη οθόνη.

Εκκίνηση εφαρμογών σε διαχωρισμένη οθόνη πολλαπλών παραθύρων

1 Σύρετε το δάχτυλό σας από τη δεξιά πλευρά της οθόνης προς το μέσον της οθόνης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα ⮌.

Εμφανίζεται ο δίσκος πολλαπλών παραθύρων στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

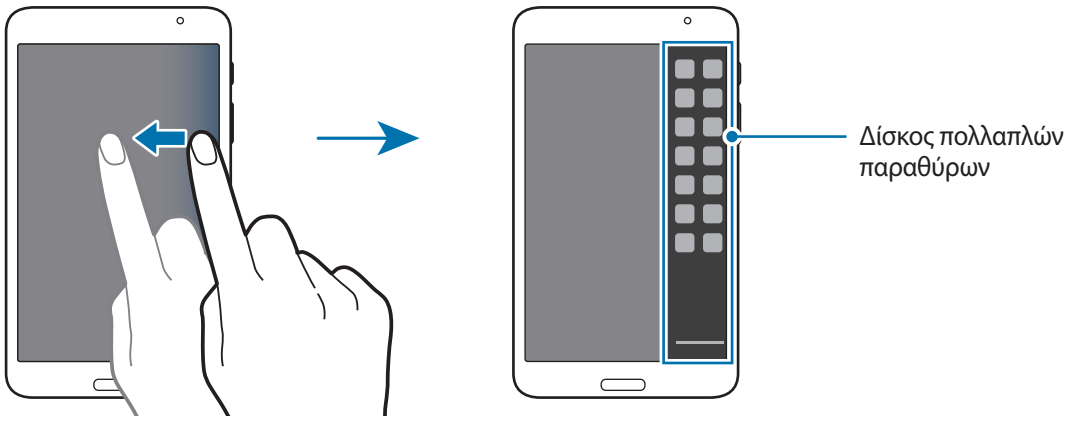

2 Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής στο δίσκο πολλαπλών παραθύρων και κατόπιν σύρετέ την στην οθόνη.

Απελευθερώστε το εικονίδιο της εφαρμογής όταν η οθόνη γίνει μπλε.

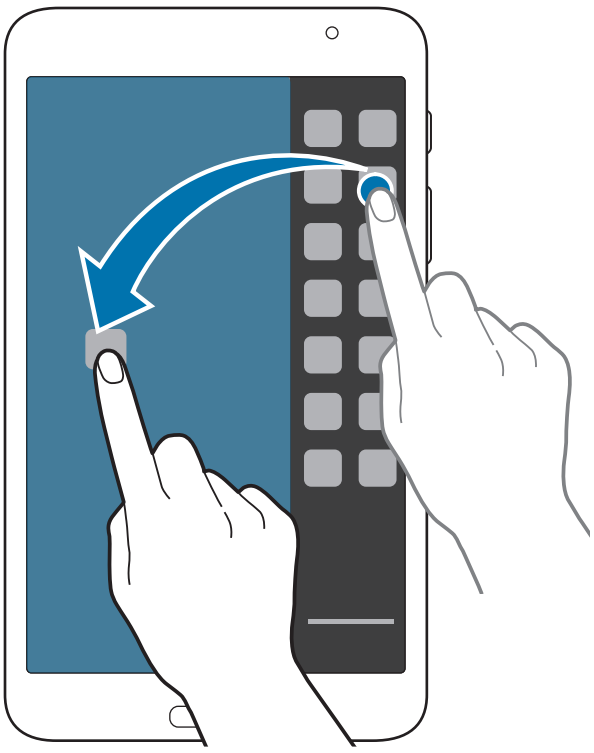

3 Πατήστε το εικονίδιο μιας άλλης εφαρμογής στο δίσκο πολλαπλών παραθύρων και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.

Μπορείτε να ξεκινήσετε την ίδια εφαρμογή σε διαχωρισμένη οθόνη ταυτόχρονα. Μόνο εφαρμογές με το δίπλα στο εικονίδιό τους υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

Κοινή χρήση περιεχομένου μεταξύ εφαρμογών

Μπορείτε να μοιράζεστε εύκολα περιεχόμενο μεταξύ εφαρμογών, όπως το **Email** και το **Internet**, σύροντας και εναποθέτοντάς το.

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

1 Κάντε εκκίνηση του **Email** και του **Internet** σε διαχωρισμένη οθόνη πολλαπλών παραθύρων.

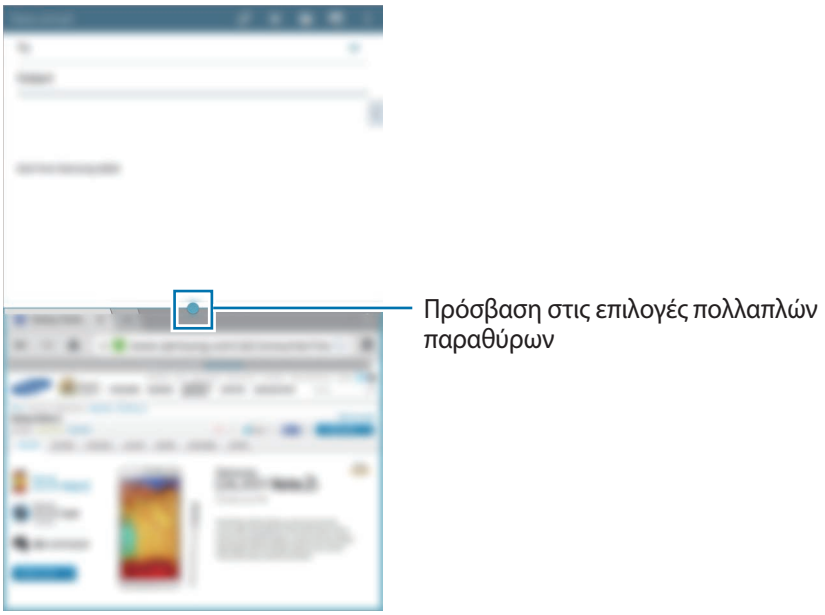

2 Πατήστε τον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών και κατόπιν πατήστε .

Πατήστε τον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- : άνοιγμα μιας λίστας πρόσφατων εφαρμογών στο επιλεγμένο παράθυρο.
- : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων.
- : κοινή χρήση στοιχείων όπως εικόνες, κείμενο ή σύνδεσμοι εύκολα σύροντας και εναποθέτοντάς τα.
- : μεγιστοποίηση του παραθύρου.
- : κλείσιμο της εφαρμογής.

3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο παράθυρο Διαδίκτυο και σύρετέ το σε μια θέση στο παράθυρο Email.

Δημιουργία συνδυασμού πολλαπλών παραθύρων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αποθηκεύσετε τις εφαρμογές που τρέχουν αυτή τη στιγμή στα πολλαπλά παράθυρα ως συνδυασμό.

1 Κάντε εκκίνηση πολλών εφαρμογών σε διαχωρισμένη οθόνη πολλαπλών παραθύρων.

2 Ανοίξτε το δίσκο πολλαπλών παραθύρων και πατήστε → **Δημ/ργία**.

3 Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε **OK**.

Ο συνδυασμός των πολλαπλών παραθύρων που τρέχει αυτή τη στιγμή προστίθεται στο δίσκο πολλαπλών παραθύρων.

Για εκκίνηση εφαρμογών με χρήση ενός αποθηκευμένου συνδυασμού, επιλέξτε το συνδυασμό από το δίσκο πολλαπλών παραθύρων.

Χρήση αναδυόμενων πολλαπλών παραθύρων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για εκκίνηση εφαρμογών σε αναδυόμενα παράθυρα.

1 Σύρετε το δάχτυλό σας από τη δεξιά πλευρά της οθόνης προς το μέσον της οθόνης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα .

Εμφανίζεται ο δίσκος πολλαπλών παραθύρων στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

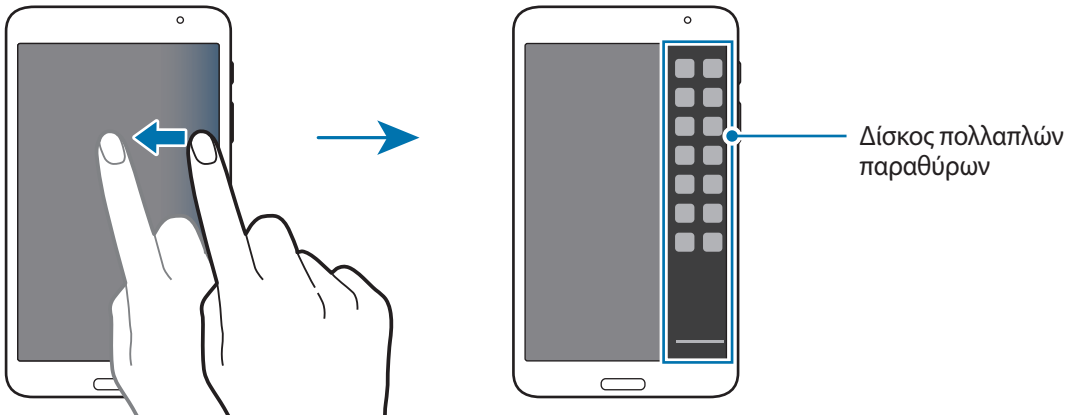

2 Πατήστε στο εικονίδιο μιας εφαρμογής στο δίσκο πολλαπλών παραθύρων.

Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη.

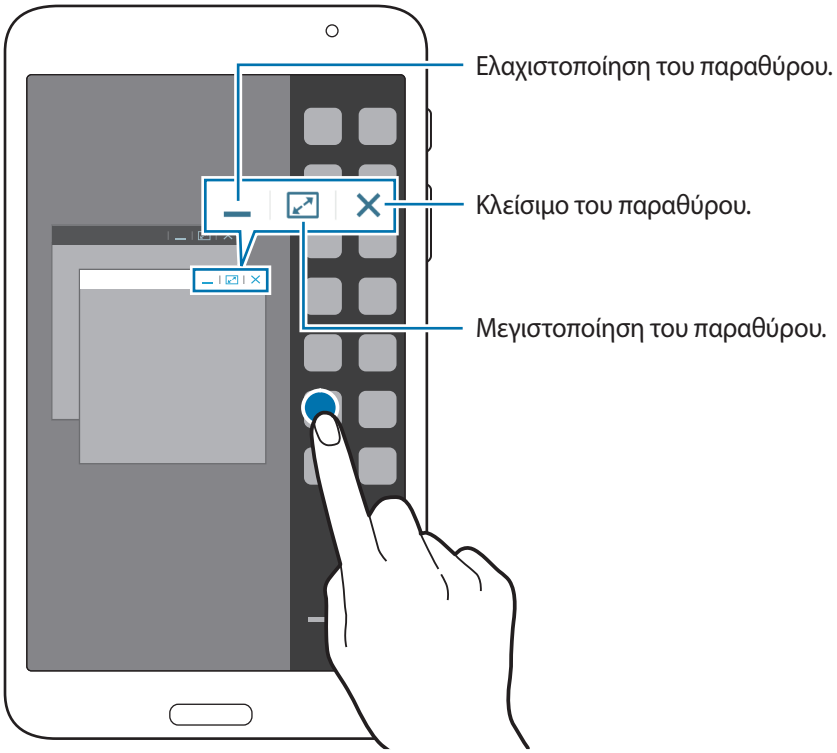

Μπορείτε να ξεκινήσετε την ίδια εφαρμογή σε πολλαπλά αναδυόμενα παράθυρα ταυτόχρονα. Μόνο εφαρμογές με το δίπλα στο εικονίδιό τους υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.

Ειδοποιήσεις

Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να αναφέρουν νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.

Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας. Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και κατόπιν πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- **Wi-Fi**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
- **GPS**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
- **Ήχος**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
- **Περιστρ. οθόνης**: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Bluetooth**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
- **Λειτουρ. αποκλ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Λειτουργία αποκλεισμού**.
- **Εξοικ. ενέργ.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
- **Πολλά παράθυρα**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.
- **Screen Mirroring**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης.
- **Έξυπνη διαμονή**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παραμονής.
- **Έξυπνη παύση**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παύσης.
- **Συγχρον.**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
- **Λειτ. πτήσης**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε → , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση.

Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής.

Η αρχική οθόνη έχει δύο διαφορετικά είδη πλαισίων. Το πλαίσιο της κλασσικής αρχικής οθόνης εμφανίζει συντομεύσεις προς εφαρμογές και widget και το πλαίσιο της αρχικής οθόνης περιεχομένου εμφανίζει widget Περιεχόμενα.

Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό χαρακτηριστικό.

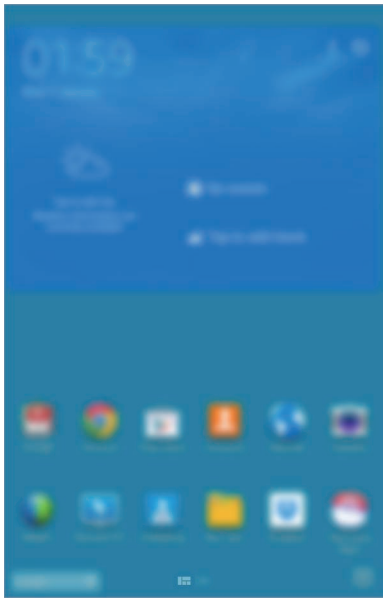

<Κλασσική αρχική οθόνη>

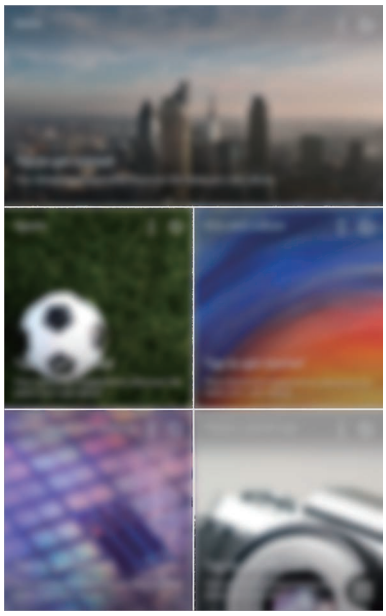

<Αρχική οθόνη περιεχομένου>

Προβολή όλων των εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη, πατήστε για προβολή όλων των εφαρμογών.

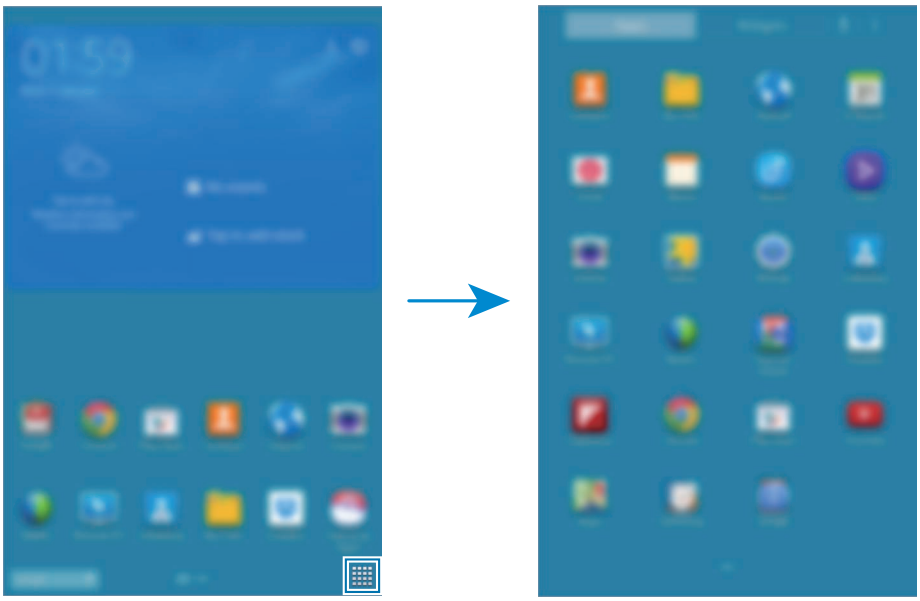

<Αρχική οθόνη> <Οθόνη εφαρμογών>

Για επιστροφή στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

Χρήση της κλασσικής αρχικής οθόνης

Η κλασσική αρχική οθόνη παρουσιάζει ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.

Προσθήκη στοιχείου

1 Πατήστε στην αρχική οθόνη.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο από την καρτέλα **Εφαρμογ.** ή **Widget** και σύρετέ το στην επιθυμητή θέση.

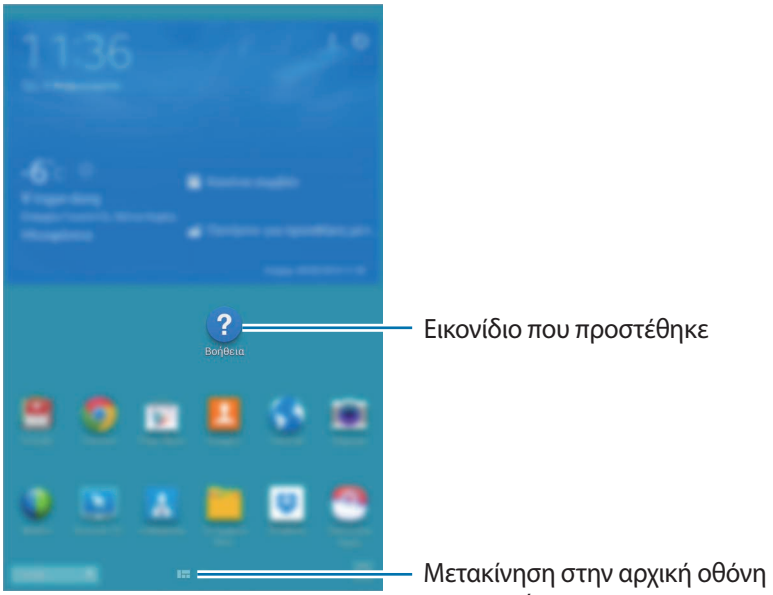

Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίου από την κλασσική αρχική οθόνη

1 Πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους στην κλασσική αρχική οθόνη.

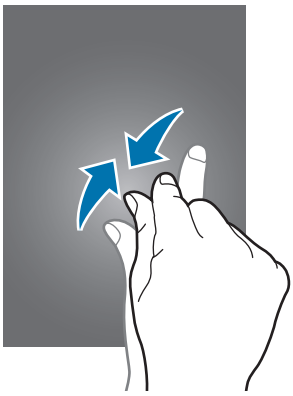

2 Πατήστε για να προσθέσετε ένα πλαίσιο.

Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλαίσιο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο πάνω μέρος της οθόνης.

Ορισμός ταπετσαρίας

Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την κλασσική αρχική οθόνη.

Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή στην κλασσική αρχική οθόνη, πατήστε **Αρχική οθόνη** και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Συλλογή**: προβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που λάβατε από το διαδίκτυο.
- **Ζωντανές ταπετσαρίες**: προβολή κινούμενων εικόνων.
- **Φωτογραφίες**: προβολή εικόνων στο **Φωτογραφίες**.
- **Θέματα φόντου**: προβολή εικόνων ταπετσαρίας.

Επιλέξτε μια εικόνα, αλλάξτε το μέγεθος του πλαισίου αν χρειάζεται και κατόπιν ρυθμίστε την ως ταπετσαρία.

Χρήση της αρχικής οθόνης περιεχομένου

Η αρχική οθόνη περιεχομένου εμφανίζει widget Περιεχόμενα. Μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση σε μια εφαρμογή επιλέγοντας ένα widget Περιεχόμενο στην αρχική οθόνη περιεχομένου.

Προσθήκη widget ή πλαισίου

1 Πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους στην αρχική οθόνη περιεχομένου.

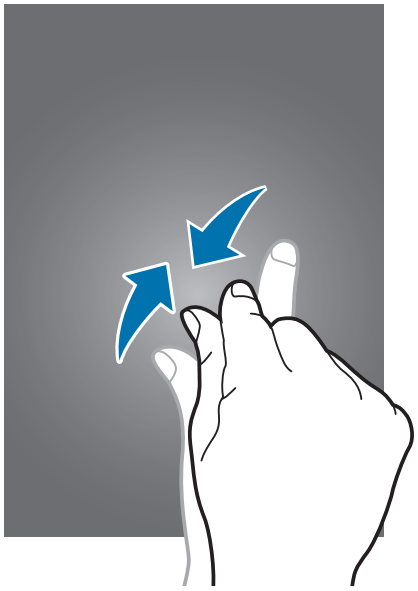

2 Στην οθόνη Widget, επιλέξτε ένα πλαίσιο για επεξεργασία ή πατήστε για δημιουργία νέου πλαισίου (1). Επιλέξτε widget για προσθήκη στο πλαίσιο από το κάτω παράθυρο της οθόνης (2).

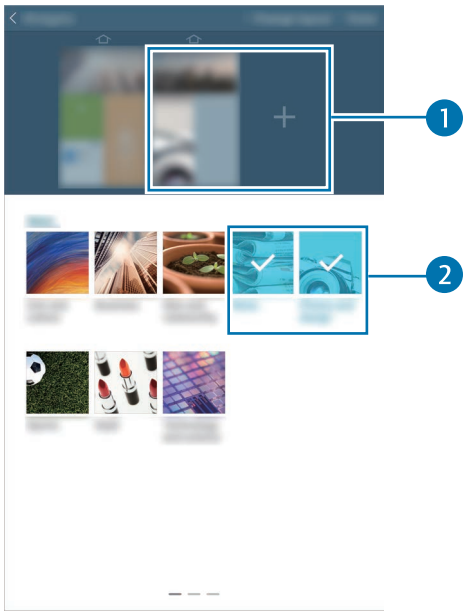

Κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο κάτω παράθυρο της οθόνης για προβολή περισσότερων widget.

3 Πατήστε **Τέλος**.

Προσαρμογή μεγέθους widget

1 Στην αρχική οθόνη περιεχομένου, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget του οποίου θέλετε να αλλάξετε το μέγεθος.

2 Προσαρμόστε το μέγεθος του widget σύροντας το πλαίσιο γύρω από αυτό.

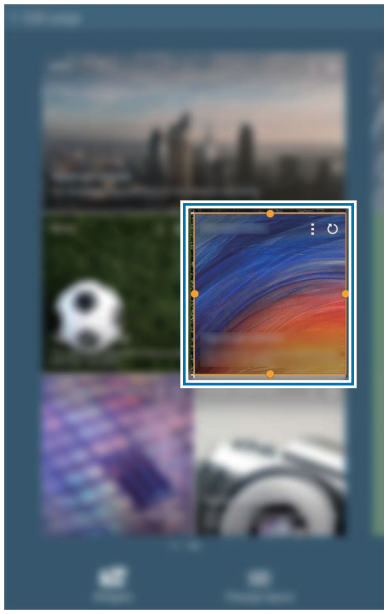

3 Πατήστε ⮌ για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.

Αφαίρεση ενός πλαισίου από την αρχική οθόνη περιεχομένου

1 Πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους στην αρχική οθόνη περιεχομένου.

2 Στην οθόνη Widget, πατήστε παρατεταμένα στο πλαίσιο προς αφαίρεση.

3 Σύρετε το πλαίσιο στον κάδο απορριμμάτων στο πάνω μέρος της οθόνης.

Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το πλαίσιο.

Τουλάχιστον ένα πλαίσιο πρέπει να παραμείνει στην αρχική οθόνη περιεχομένου.

Οθόνη εφαρμογών

Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.

Στην αρχική οθόνη, πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.

Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.

Αναδιάταξη εφαρμογών

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην προσαρμόσιμη προβολή πλέγματος.

Πατήστε → **Επεξεργ.**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα θέση. Για να την μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.

Οργάνωση με φακέλους

Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.

Πατήστε → **Επεξεργ.**, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο **Δημ/ργία φακέλου**. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο σύροντας και κατόπιν πατήστε **Αποθ/ση** για αποθήκευση της διάταξης.

Αναδιάταξη πλαισίων

Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το **Samsung Apps**, για λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Πατήστε → **Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών** και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.

Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.

Απενεργοποίηση εφαρμογών

Πατήστε → **Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών** και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την απενεργοποιήσετε.

Για ενεργοποίηση της εφαρμογής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Διαχειριστής εφαρμογών**, κυλήστε στο **ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΗ.**, επιλέξτε την εφαρμογή και κατόπιν πατήστε **Ενεργό**.

- Εφαρμογές που έχετε μεταφορτώσει και ορισμένες προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή, εξαφανίζονται από την οθόνη εφαρμογών αλλά συνεχίζουν να είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Χρήση εφαρμογών

Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.

Άνοιγμα μιας εφαρμογής

Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Ορισμένες εφαρμογές ομαδοποιούνται σε φακέλους. Πατήστε έναν φάκελο και κατόπιν πατήστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.

Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

Πατήστε για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.

Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.

Κλείσιμο μιας εφαρμογής

Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.

Πατήστε πατήστε → **Διαχ. εργασ.** και κατόπιν πατήστε **Λήξη** δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε **Κλ. όλων**. Εναλλακτικά, πατήστε → **Κλ. Όλων**.

Βοήθεια

Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.

Πατήστε το **Βοήθεια** στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις συμβουλές.

Για ταξινόμηση κατηγοριών με αλφαβητική σειρά, πατήστε .

Για αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πατήστε .

Εισαγωγή κειμένου

Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή κειμένου.

Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.

Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε **Επιλογή μεθόδου εισαγωγής** και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.

Χρήση του πληκτρολογίου Samsung

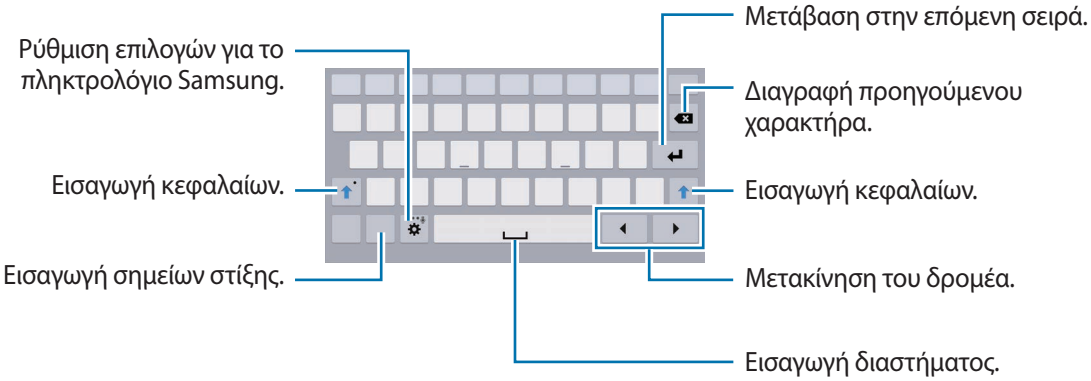

Εισαγωγή κεφαλαίων

Πατήστε ⇧ πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.

Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου

Πατήστε παρατεταμένα ⚙ και κατόπιν πατήστε ⌨ για να αλλάξετε τύπο πληκτρολογίου.

Στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα ☰ και μετακινήστε το αιωρούμενο πληκτρολόγιο σε άλλη θέση.

Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων

Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.

Χειρόγραφο

Πατήστε παρατεταμένα το ⚙, πατήστε T και κατόπιν γράψτε μια λέξη με το δάχτυλο. Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.

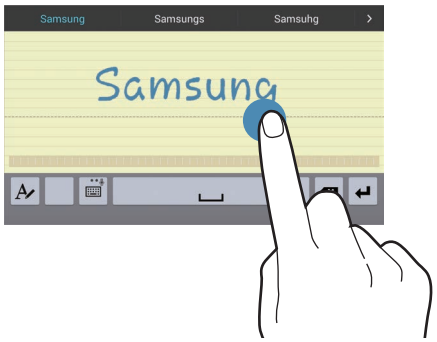

Χρησιμοποιήστε χειρονομίες χειρογράφου για εκτέλεση ενεργειών, όπως επεξεργασία ή διαγραφή χαρακτήρων και εισαγωγή διαστημάτων. Για προβολή των οδηγών χειρονομιών, πατήστε παρατεταμένα ⌨ και κατόπιν πατήστε ⚙ → **Βοήθεια** → **Χρήση κινήσεων χειρογράφου**.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εισαγωγή κειμένου φωνητικά

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή παρουσιάζει όσα λέτε.

Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.

Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην τρέχουσα γλώσσα.

Αντιγραφή και επικόλληση

Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο και κατόπιν πατήστε **Αντιγραφή** για αντιγραφή ή **Αποκοπή** για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.

Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να εισαχθεί και κατόπιν πατήστε **Επικόλληση**.

Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. (σελ. 127)

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση Wi-Fi είναι ενεργή πριν χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές εφαρμογές.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi

Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Wi-Fi** για να το ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε.

- Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
- Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.

Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Wi-Fi** προς τα δεξιά.

Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.

Προσθήκη δικτύων Wi-Fi

Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε **Προσθήκη δικτύου Wi-Fi** στο κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο **SSID δικτύου**, επιλέξτε τον τύπο ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν πατήστε **Σύνδεση**.

Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi

Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Δημιουργία λογαριασμών

Οι εφαρμογές Google, όπως το **Play Store**, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το **Samsung Apps** απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.

Προσθήκη λογαριασμών

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.

Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί** → **Προσθήκη λογαριασμού** → **Google**. Μετά από αυτό, πατήστε **Νέος** για εγγραφή ή πατήστε **Υπάρχων**, και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς Google στη συσκευή.

Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.

Αφαίρεση λογαριασμών

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί**, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο **Λογαριασμοί**, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε **Αφαίρ. λογαρ.**

Δημιουργία προφίλ χρηστών

Δημιουργήστε προφίλ χρήστη και κατόπιν επιλέξτε κάποιο όταν ξεκλειδώνετε τη συσκευή για να χρησιμοποιείτε εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Δημιουργώντας πολλαπλά προφίλ χρήστη, πολλοί χρήστες μπορούν να μοιράζονται τη συσκευή χωρίς να επηρεάζει ο ένας τις προσωπικές ρυθμίσεις του άλλου, όπως λογαριασμούς email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και άλλα.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Χρήστες** → → **ΟΚ** → **Άμεση ρύθμιση** και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ χρήστη. Για πρόσβαση στη συσκευή με ένα προφίλ χρήστη, επιλέξτε ένα προφίλ πάνω δεξιά στην κλειδωμένη οθόνη.

Μεταφορά αρχείων

Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή αντίστροφα.

Οι παρακάτω μορφές αρχείων υποστηρίζονται από ορισμένες εφαρμογές. Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής ή το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.

- Μουσική: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, και flac
- Εικόνα: bmp, gif, jpg, και png
- Βίντεο: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm, και m4v
- Έγγραφα: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, και txt

Αν οι εφαρμογές δεν μπορούν να αναπαράγουν αρχεία σε μορφή divx ή ac3, εγκαταστήστε εφαρμογές που τα υποστηρίζουν.

Σύνδεση με Samsung Kies

Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και προσωπικά στοιχεία με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.

2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.

Σύνδεση με Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.

Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων

1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.

2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε **Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων** → **Συσκευή μέσων (MTP)**.

Πατήστε **Κάμερα (PTP)** αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.

3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Ασφάλιση της συσκευής

Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.

Ρύθμιση μοτίβου

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Μοτίβο**.

Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.

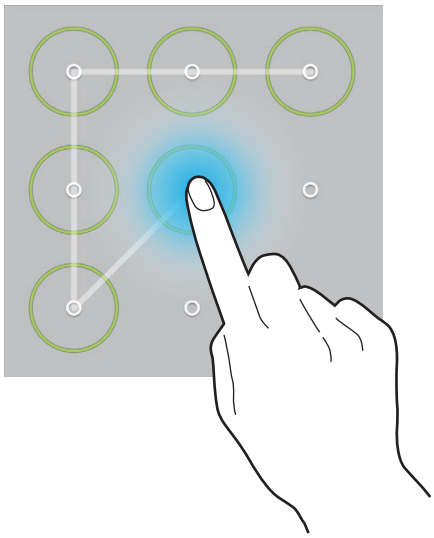

Ρύθμιση κωδικού PIN

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **PIN**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.

Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** → **Κλείδωμα οθόνης** → **Κωδικός πρόσβασης**.

Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.

Ξεκλείδωμα της συσκευής

Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για επαναφορά.

Αναβάθμιση της συσκευής

Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναβάθμιση με Samsung Kies

Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.

- Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται αναβάθμιση της συσκευής.
- Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.

Ασύρματη αναβάθμιση

Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Πληροφορίες συσκευής** → **Ενημέρωση λογισμικού** → **Ενημέρ.**

Επικοινωνία

Επαφές

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου, διευθύνσεις email και άλλα.

Πατήστε **Επαφές** στην οθόνη εφαρμογών.

Διαχείριση επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

Δημιουργία επαφής

Πατήστε και εισάγετε πληροφορίες επαφής.

- : προσθήκη μιας εικόνας.
- / : προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.

Επεξεργασία επαφής

Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε .

Διαγραφή επαφής

Πατήστε .

Αναζήτηση για επαφές

Πατήστε **Επαφές**.

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:

- Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
- Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
- Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.

Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
- : σύνταξη email.

Εμφάνιση επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

Ως προεπιλογή, η συσκευή δείχνει όλες τις αποθηκευμένες επαφές.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Επαφές για εμφάνιση** και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία όπου αποθηκεύονται οι επαφές.

Μετακίνηση επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

Μετακίνηση επαφών στο Google

Πατήστε → **Συγχώνευση λογαριασμ.** → **Συγχώνευση με λογαριασμό Google**.

Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με .

Μετακίνηση επαφών στο Samsung

Πατήστε → **Συγχώνευση λογαριασμ.** → **Συγχώνευση με Samsung account**.

Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με .

Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών

Πατήστε **Επαφές**.

Εισαγωγή επαφών

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής.

Εξαγωγή επαφών

Πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εξαγωγής.

Κοινή χρήση επαφών

Πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω** → **Πολλαπλές επαφές**, επιλέξτε επαφές, πατήστε **Τέλος** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Αγαπημένες επαφές

Πατήστε **Αγαπημένα**.

Πατήστε + για προσθήκη επαφών στα αγαπημένα.

Πατήστε ⋮ και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Αναζήτηση**: αναζήτηση για επαφές.
- **Αφαίρεση από τα αγαπημένα**: κατάργηση επαφών από τις αγαπημένες.
- **Προβολή λίστας** / **Προβολή πλέγματος**: προβολή επαφών σε μορφή πλέγματος ή λίστας.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση των επαφών.

Ομάδες επαφών

Πατήστε **Ομάδες**.

Δημιουργία ομάδας

Πατήστε +, ρυθμίστε λεπτομέρειες για την ομάδα, προσθέστε επαφές και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα

Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Προσθήκη μέλους**. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Διαχείριση ομάδων

Πατήστε ⋮ και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:

- **Αναζήτηση**: αναζήτηση για επαφές.
- **Διαγραφή ομάδων**: επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
- **Επεξεργασία**: αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας.
- **Προσθήκη μέλους**: προσθήκη μελών στην ομάδα.
- **Κατάργηση μέλους**: αφαίρεση μελών από την ομάδα.
- **Αποστολή email**: αποστολή μηνύματος email στα μέλη μιας ομάδας.
- **Αλλαγή σειράς**: παρατεταμένο πάτημα στο ⠿ δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση των επαφών.

Αποστολή μηνύματος email στα μέλη μιας ομάδας

Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε ⋮ → **Αποστολή email**, επιλέξτε μέλη και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Επαγγελματική κάρτα

Πατήστε **Επαφές**.

Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.

Πατήστε **Ρύθμιση προφίλ**, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.** Αν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη όταν ρυθμίσατε τη συσκευή, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα και κατόπιν πατήστε για επεξεργασία.

Πατήστε → **Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω** → **Επιλεγμένη επαφή** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Email

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.

Πατήστε το **Email** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία λογαριασμών email

Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το **Email** για πρώτη φορά.

Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε για ιδιωτικό λογαριασμό email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε **Μη αυτομ. ρύθ/ση** για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.

Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Προσθήκη λογαριασμού**.

Αποστολή μηνυμάτων

Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το στο πάνω μέρος της οθόνης. Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .

Πατήστε για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.

Πατήστε **+Εμένα** για προσθήκη του εαυτού σας ως παραλήπτη.

Πατήστε για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.

Πατήστε → για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία στο μήνυμα.

Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων

Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → **Αποστολή προγράμματος**. Σημειώστε **Αποστολή προγράμματος**, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.

- Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
- Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.

Ανάγνωση μηνυμάτων

Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε .

Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.

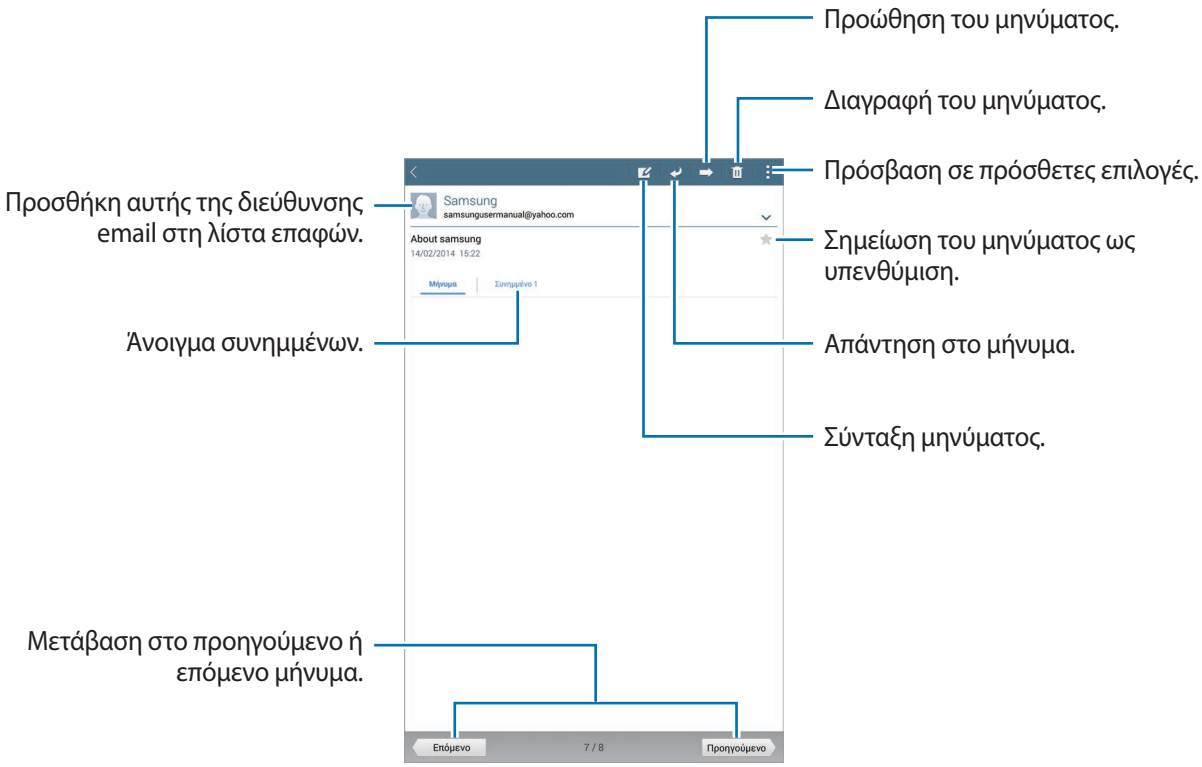

Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το **Αποθήκ.** για να το αποθηκεύσετε.

Google Mail

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.

Πατήστε το **Google Mail** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αποστολή μηνυμάτων

Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε , εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε **ΑΠΟΣΤΟΛΉ**.

Πατήστε → **Αποθήκευση προχείρου** για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.

Πατήστε → **Επισύναψη αρχείου** για επισύναψη εικόνων, βίντεο, μουσικής και άλλων.

Πατήστε → **Απόρριψη** για να ξεκινήσετε από την αρχή.

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Google Mail.

Πατήστε → **Αποστολή σχολίων** για να αναφέρετε τη γνώμη σας σχετικά με την ανάπτυξη εφαρμογών.

Πατήστε → **Βοήθεια** για πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με το Google Mail.

Ανάγνωση μηνυμάτων

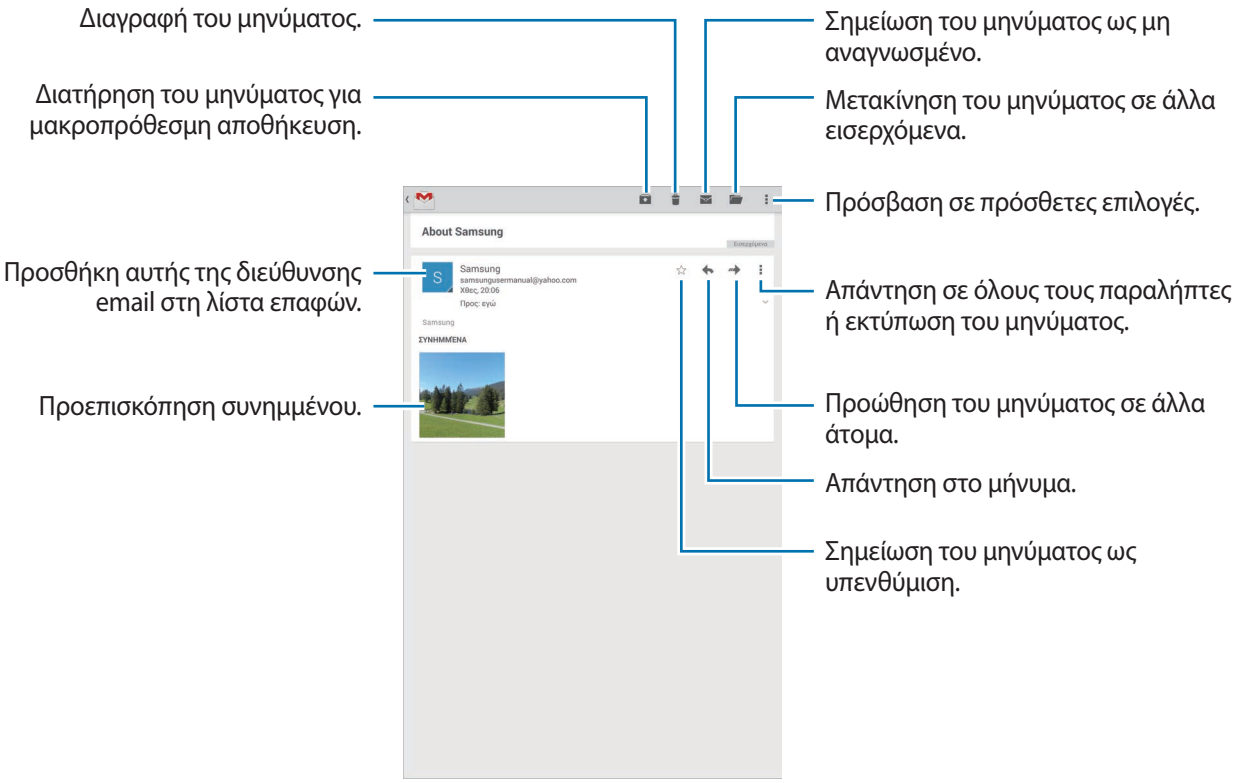
Διαγραφή του μηνύματος.
Διατήρηση του μηνύματος για μακροπρόθεσμη αποθήκευση.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης email στη λίστα επαφών.
Προεπισκόπηση συνημμένου.
Σημείωση του μηνύματος ως μη αναγνωσμένο.
Μετακίνηση του μηνύματος σε άλλα εισερχόμενα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες ή εκτύπωση του μηνύματος.
Προώθηση του μηνύματος σε άλλα άτομα.
Απάντηση στο μήνυμα.
Σημείωση του μηνύματος ως υπενθύμιση.
About Samsung
Samsung
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Ετικέτες

Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους, αλλά στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.

Επιλέξτε μια ετικέτα στο **ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΤΙΚΕΤΕΣ** για προβολή μηνυμάτων σε άλλες ετικέτες.

Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, επιλέξτε το μήνυμα, πατήστε ⋮ → **Αλλαγή ετικετών** και κατόπιν επιλέξτε την ετικέτα προς αντιστοίχιση.

Hangouts

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με άλλους.

Πατήστε **Hangouts** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από τα αποτελέσματα για να αρχίσετε τη συνομιλία.

Google+

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.

Πατήστε το **Google+** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πατήστε **Όλα** για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε άλλα χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων.

Φωτογραφίες

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να προβάλλετε και να μοιράζεστε εικόνες ή βίντεο μέσω των υπηρεσιών κοινωνικού δικτύου της Google.

Πατήστε **Φωτογραφίες** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

- **ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ**: προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο που τραβήχτηκαν ή μεταφορτώθηκαν στη συσκευή.
- **ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ**: προβολή εικόνων ή βίντεο που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την ημερομηνία ή το άλμπουμ. Πατήστε › για προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο στην ομάδα.

Κατόπιον επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο.

Κατά την προβολή του, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:

- : τροποποίηση της εικόνας.
- : κοινή χρήση της εικόνας ή βίντεο με άλλους.
- : διαγραφή της εικόνας ή βίντεο.

Ιστός & δίκτυο

Internet

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.

Πατήστε **Internet** στην οθόνη εφαρμογών.

Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε **Μετάβαση**.

Πατήστε για κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση της τρέχουσας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια προβολής της ιστοσελίδας.

Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο μηχανής αναζήτησης δίπλα στη διεύθυνση ιστού.

Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε → **Νέα καρτέλα**.

Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και κατόπιν πατήστε στον τίτλο για να τον επιλέξετε.

Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε → , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Σελιδοδείκτες

Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε → .

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε έναν.

Ιστορικό

Πατήστε → **Ιστορικό** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε .

Αποθηκευμένες σελίδες

Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε → **Αποθ. σελ.**

Σύνδεσμοι

Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.

Για προβολή αποθηκευμένων συνδέσμων, χρησιμοποιήστε το **Λήψεις**. (σελ. 124)

Κοινή χρήση ιστοσελίδων

Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε → **Κοινή χρήση μέσω**.

Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν πατήστε **Κοινή χρήση μέσω**.

Chrome

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.

Πατήστε **Chrome** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.

Άνοιγμα νέας σελίδας

Πατήστε → **Νέα καρτ.**

Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στον τίτλο για να τον επιλέξετε.

Σελιδοδείκτες

Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε ☆ → **Αποθήκευση**.

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε ⋮ → **Σελιδοδ.** και κατόπιν επιλέξτε έναν.

Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά

Πατήστε 🎤, προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

Συγχρονισμός με άλλες συσκευές

Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε άλλη συσκευή, όταν είστε συνδεδεμένος με τον ίδιο λογαριασμό Google.

Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε ⋮ → **Άλλες συσκευές**. Επιλέξτε μια ιστοσελίδα για άνοιγμα.

Για να προβάλλετε σελιδοδείκτες, πατήστε **ΣΕΛΙΔΟΔ.**

Bluetooth

Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές.

- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα, πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς σκοπούς).

  Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας Bluetooth.

Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Bluetooth** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Bluetooth** προς τα δεξιά.

Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Bluetooth** → **Σάρωση** και παρατίθενται οι εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.

Αποστολή και λήψη δεδομένων

Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η **Συλλογή** είναι ένα παράδειγμα. Ανοίξτε τη **Συλλογή**, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → **Bluetooth** και κατόπιν επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας.

Όταν μια άλλη συσκευή σάς αποστέλλει δεδομένα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth που υποβάλλει η άλλη συσκευή. Τα αρχεία που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο **Bluetooth**. Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.

Screen Mirroring

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Miracast.

- Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Συσκευές με δυνατότητα Miracast που δεν υποστηρίζουν την Προστασία ψηφιακού περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων (HDCP 2.X) ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη λειτουργία αυτή.
- Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
- Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
- Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συνδέσεις** → **Screen Mirroring** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Screen Mirroring** προς τα δεξιά. Επιλέξτε μια συσκευή, ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για να συνδεθείτε με συσκευή χρησιμοποιώντας ένα PIN, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της συσκευής για να εισάγετε το PIN.

e-Meeting

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να φιλοξενήσετε ή να παρευρεθείτε σε ηλεκτρονική συνάντηση. Μπορείτε να μοιραστείτε αρχεία με παρευρισκόμενους στη διάρκεια μιας συνάντησης.

Για χρήση της εφαρμογής αυτής, όλες οι συσκευές για χρήση στη συνάντηση πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi.

Δημιουργία συνεδρίας συνάντησης

Δημιουργήστε μια συνάντηση για να φιλοξενήσετε τη συνάντηση.

1 Πατήστε **e-Meeting** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Δημιουργία συνάντησης**.

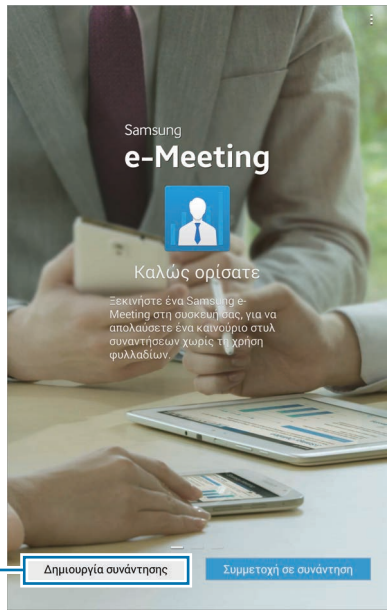

Δημιουργία συνεδρίας συνάντησης.

3 Ελέγξτε τις πληροφορίες δικτύου που πρόκειται να μοιραστείτε με άλλα άτομα, ρυθμίστε λεπτομέρειες για τη συνάντηση και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Για να προσθέσετε αρχεία στη συνάντηση, πατήστε +.

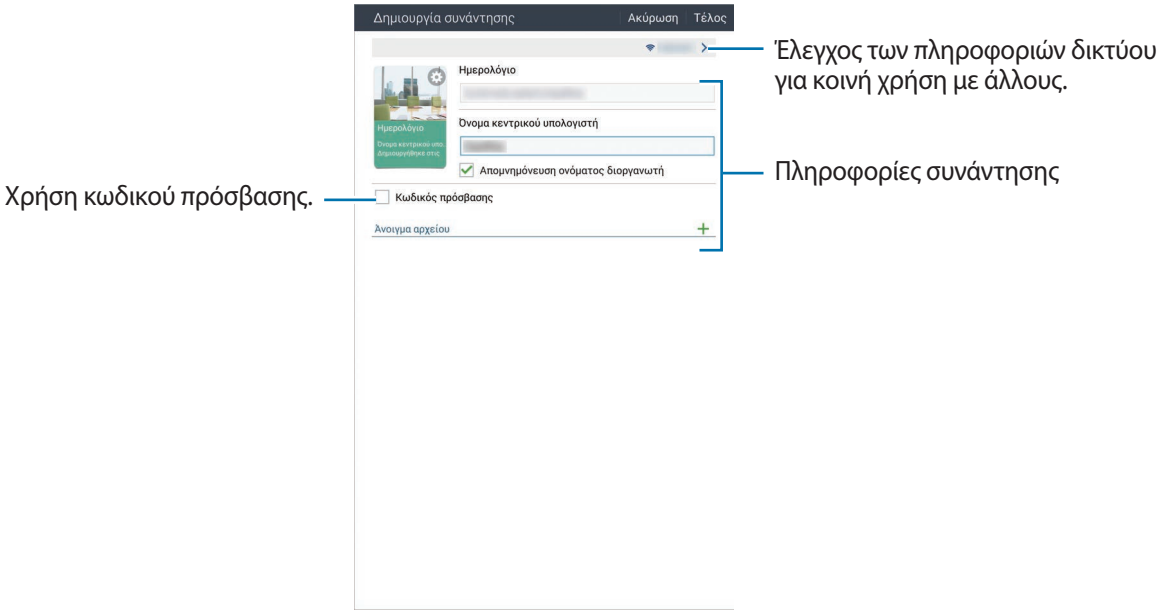

Ρυθμίστε κωδικό πρόσβασης και το επίπεδο ασφαλείας για τη συνάντηση.

- **Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης**: παροχή του κωδικού πρόσβασης στους παρευρισκόμενους που θα πρέπει να τον καταχωρήσουν για να συνδεθούν με τη συνάντηση.
- **Να επιτρ. η αυτ. συμμετ.**: να επιτρέπεται στους παρευρισκόμενους να συνδέονται με τη συνάντηση όταν εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης χωρίς την έγκριση του οικοδεσπότη.
- **Να επιτρέπεται η αποθήκευση αρχείων**: να επιτρέπεται σε παρευρισκόμενους να καταγράφουν στιγμιότυπα οθόνης και να αποθηκεύουν αρχεία της συνάντησης κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

4 Δημιουργείται μια συνεδρία συνάντησης.

Το αρχείο που προστίθεται όταν δημιουργείται η συνεδρία συνάντησης εμφανίζεται στη οθόνη ή, αν δεν προστεθεί αρχείο, εμφανίζεται λευκοπίνακας στην οθόνη.

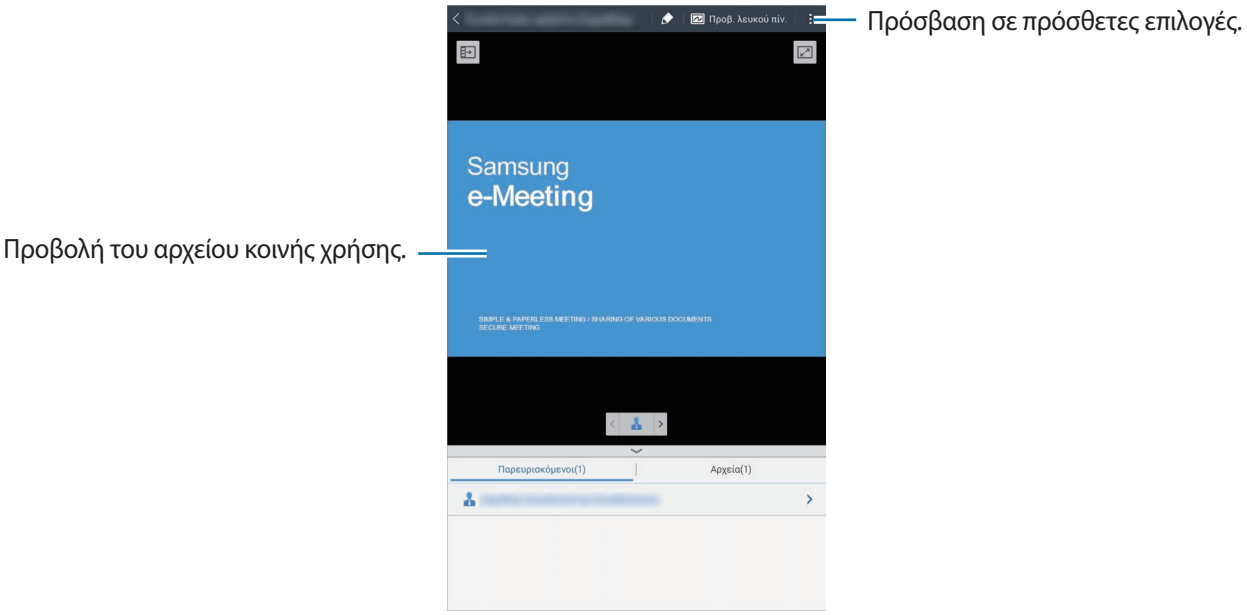

<Συνεδρία συνάντησης με αρχείο>

5 Μοιραστείτε τις πληροφορίες και κωδικό πρόσβασης δικτύου για τη συνάντηση που δημιουργήθηκε με τους παρευρισκόμενους για να τους επιτρέψετε να συνδεθούν με τη συνάντηση.

Σύνδεση σε συνάντηση

Αν σας δοθούν οι πληροφορίες δικτύου για μια συνάντηση, μπορείτε να συνδεθείτε με τη συνάντηση.

1 Πατήστε **e-Meeting** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Συμμετοχή σε συνάντηση**.

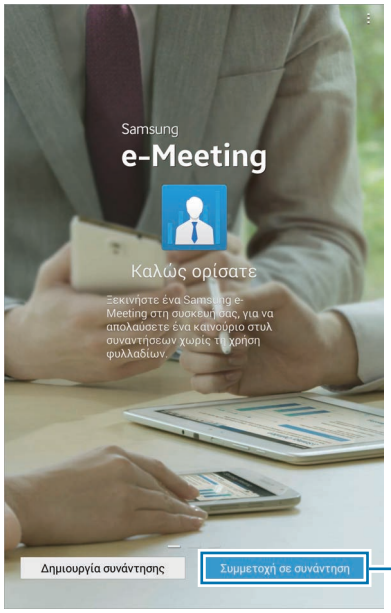
Samsung
e-Meeting
Καλώς ορίσατε
Ξεκινήστε ένα Samsung e-Meeting στη συσκευή σας, για να απολαύσετε ένα καινούριο στυλ συναντήσεων χωρίς τη χρήση φυλλαδίων.
Δημιουργία συνάντησης
Συμμετοχή σε συνάντηση

Σύνδεση σε συνάντηση.

3 Επιλέξτε ένα δίκτυο με το οποίο είναι συνδεδεμένη η συνάντηση, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε **OK**.

4 Επιλέξτε τη συνάντηση για να συνδεθείτε.

5 Εισάγετε το όνομά σας και πατήστε **Τέλος**. Κατόπιν μπορείτε να εισέλθετε στη συνεδρία της συνάντησης.

Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία ή περιεχόμενο που μοιράζεται ο οικοδεσπότης.

Χρήση της οθόνης συνεδρίας συνάντησης

Οθόνη οικοδεσπότη

Όταν είστε ο οικοδεσπότης, μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο και να μετακινηθείτε στις επόμενες σελίδες στο αρχείο ή να εμφανίσετε το λευκοπίνακα και να γράψετε πάνω του.

Η οθόνη του οικοδεσπότη εμφανίζεται στις οθόνες των παρευρισκόμενων.

Άνοιγμα αρχείων

1 Πατήστε **Αρχεία** (1) → **Προσθήκη** (2) και κατόπιν επιλέξτε ένα αρχείο.

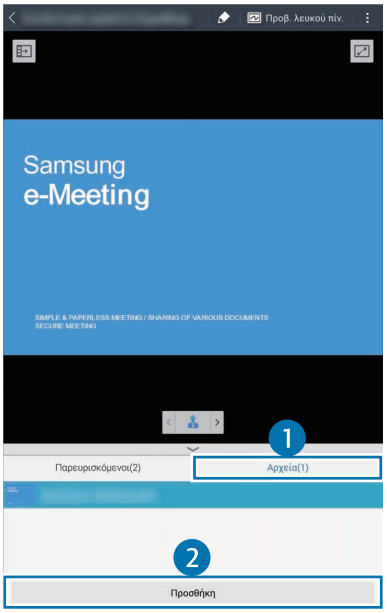

2 Το επιλεγμένο αρχείο προστίθεται στη λίστα αρχείων. Πατήστε σε ένα αρχείο για να το ανοίξετε.

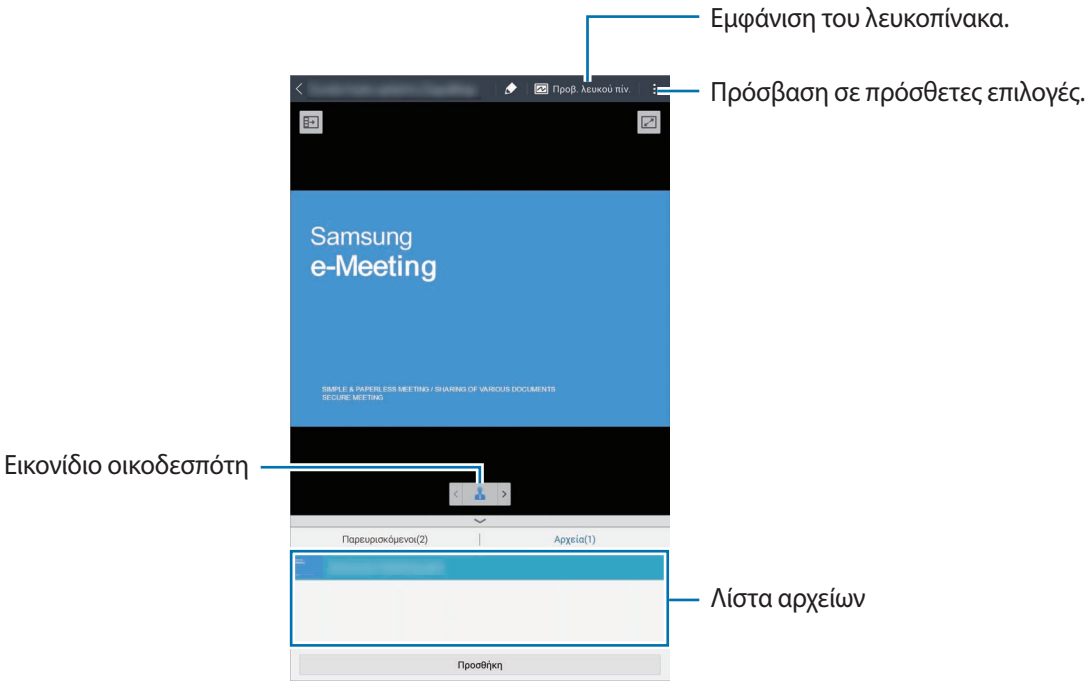

Εμφάνιση του λευκοπίνακα

Πατήστε **Προβ. λευκού πίν.** πάνω δεξιά στην οθόνη.

Ο λευκοπίνακας εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρήση πρόσθετων επιλογών

Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:

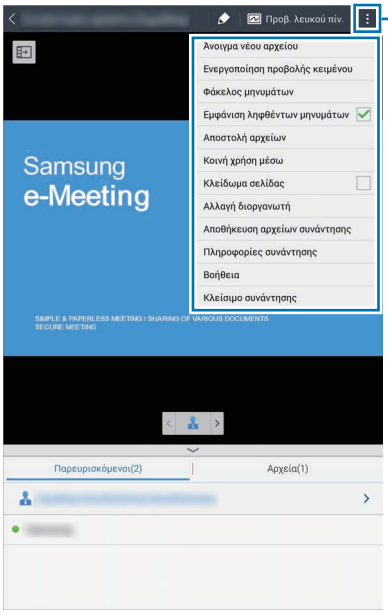

Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.

- **Άνοιγμα νέου αρχείου**: άνοιγμα νέων αρχείων.
- **Ενεργοποίηση προβολής κειμένου**: εμφάνιση του παραθύρου σημειώσεων κάτω από την παρουσίαση.
- **Φάκελος μηνυμάτων**: αποστολή μηνυμάτων στους συμμετέχοντες.
- **Εμφάνιση ληφθέντων μηνυμάτων**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου νέου μηνύματος από παρευρισκόμενους.
- **Αποστολή αρχείων**: αποστολή αρχείων σε παρευρισκόμενους.
- **Κοινή χρήση μέσω**: κοινή χρήση αρχείων με παρευρισκόμενους.
- **Κλείδωμα σελίδας**: κλειδώστε τη σελίδα έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν μόνο τη σελίδα που παρουσιάζει ο οικοδεσπότης.
- **Αλλαγή διοργανωτή**: αλλαγή του οικοδεσπότη.
- **Αποθήκευση αρχείων συνάντησης**: αποθήκευση των αρχείων συνάντησης και όλων των γραπτών εργασιών.
- **Πληροφορίες συνάντησης**: προβολή πληροφοριών συνάντησης.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με την ηλεκτρονική συνάντηση.
- **Κλείσιμο συνάντησης**: κλείσιμο της τρέχουσας συνεδρίας συνάντησης.

Οθόνη παρευρισκόμενου

Προβάλλετε την οθόνη που μοιράζεται ο οικοδεσπότης και γράψτε στην οθόνη.

Κατά την κύλιση στο έγγραφο, πατήστε για να μετακινηθείτε στη σελίδα που βλέπει ο παρουσιαστής.

Για να είστε ο παρουσιαστής, πατήστε . Η οθόνη αλλάζει σε λειτουργία παρουσιαστή. Πατήστε για επιστροφή στη λειτουργία παρευρισκόμενου.

Κλείσιμο ή έξοδος από τη συνάντηση

Πατήστε ή → **Κλείσιμο συνάντησης** ή **Έξοδος από τη συνάντηση**.

Όταν η σύνδεση δικτύου πέφτει κατά τη διάρκεια συνάντησης

Όταν ο οικοδεσπότης αποσυνδέεται

Τερματίστε τη συνάντηση ή συνδεθείτε και πάλι με το ίδιο δίκτυο για να συνεχίσετε τη συνάντηση.

Οι παρευρισκόμενοι μπορούν να αποθηκεύουν τα αρχεία και να βγαίνουν από τη συνάντηση ή να περιμένουν μέχρι να συνεχιστεί η συνάντηση.

Όταν αποσυνδέονται οι παρευρισκόμενοι

Εκκινήστε το **e-Meeting** και συνδεθείτε και πάλι με τη συνάντηση.

WebEx

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να φιλοξενήσετε και να παρευρεθείτε σε τηλεδιασκέψεις. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες όπως κοινή χρήση περιεχομένου και βιντεοσυναντήσεις HD.

Πριν τη χρήση της εφαρμογής αυτής

- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό WebEx.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με το τείχος προστασίας και την κατάσταση δικτύου.

Εγγραφή για λογαριασμό

1 Πατήστε **WebEx** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Get an account** στην οθόνη σύνδεσης.

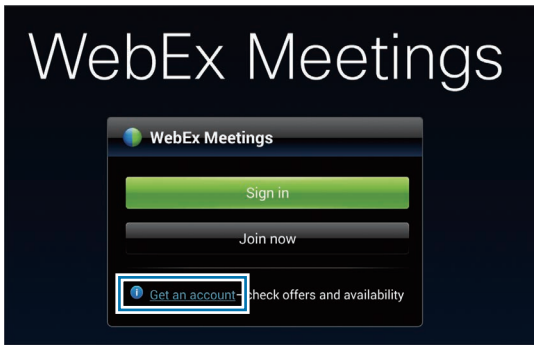

3 Η ιστοσελίδα για σύνδεση με το WebEx εμφανίζεται στην οθόνη.

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή εάν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη που ενημερώνει για μη διαθεσιμότητα του WebEx στην περιοχή.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε το λογαριασμό.

Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες όταν λήξει η δοκιμαστική περίοδος. Μεταβείτε σε λογαριασμό επί πληρωμεί για χρήση όλων των λειτουργιών WebEx. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ιστότοπο WebEx.

Δημιουργία συνεδρίας συνάντησης

1 Πατήστε **WebEx** στην οθόνη εφαρμογών και πατήστε **Sign in**.

2 Εισάγετε την καταχωρημένη διεύθυνση email και πατήστε **Next**.

3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Sign in**.

4 Η οθόνη WebEx εμφανίζεται στη συσκευή.

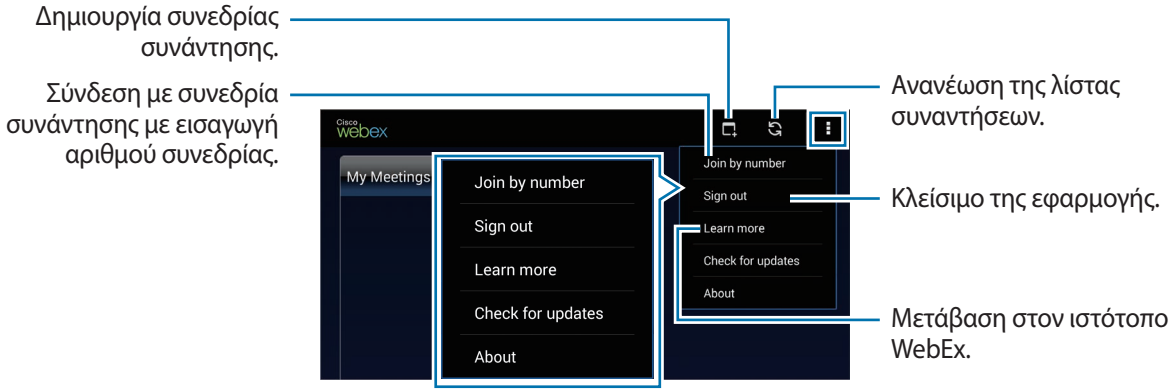

5 Πατήστε για δημιουργία μιας συνεδρίας συνάντησης.

6 Εισάγετε θέμα για τη συνάντηση, ρυθμίστε κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε **Start now**.

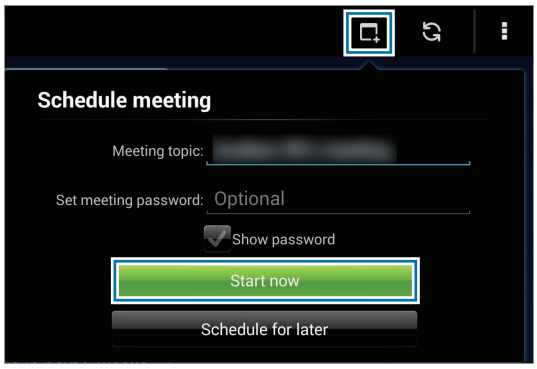

7 Πατήστε → **Connect using Internet**.

8 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το στο πάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να έχετε μια ηχητική συνάντηση με άλλα άτομα.

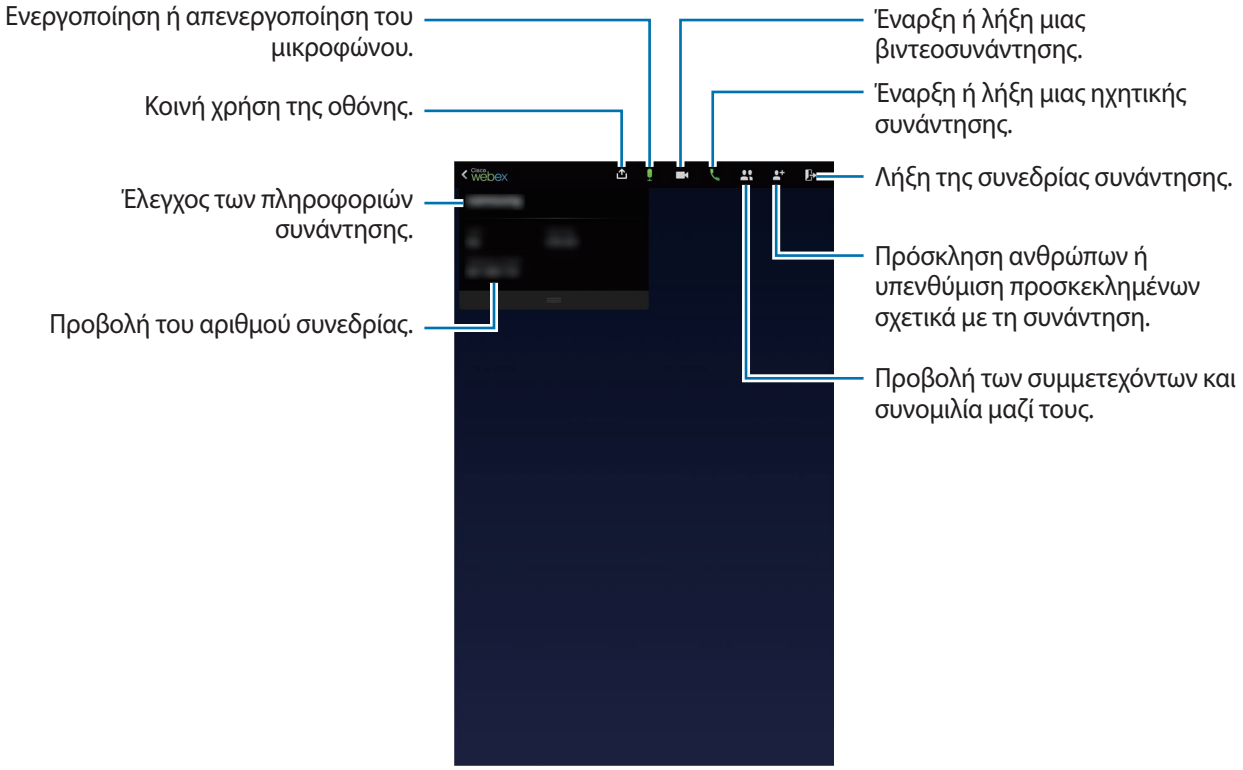
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μικροφώνου.
Κοινή χρήση της οθόνης.
Έλεγχος των πληροφοριών συνάντησης.
Προβολή του αριθμού συνεδρίας.
Έναρξη ή λήξη μιας βιντεοσυνάντησης.
Έναρξη ή λήξη μιας ηχητικής συνάντησης.
Λήξη της συνεδρίας συνάντησης.
Πρόσκληση ανθρώπων ή υπενθύμιση προσκεκλημένων σχετικά με τη συνάντηση.
Προβολή των συμμετεχόντων και συνομιλία μαζί τους.

Πρόσκληση ανθρώπων σε μια συνάντηση

Προσκαλέστε άλλα άτομα σε μια συνάντηση στέλνοντας πρόσκληση με email. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τον αριθμό μιας συνεδρίας ή τον τηλεφωνικό αριθμό της συνεδρίας με άλλα άτομα για να τα προσκαλέσετε σε μια συνάντηση.

Πρόσκληση ανθρώπων με email

1 Πατήστε → **Invite by email**.

2 Εισάγετε μια διεύθυνση email και πατήστε **Send invitation**.

Πρόσκληση ατόμων με αποστολή τηλεφωνικού αριθμού συνεδρίας

Μπορείτε να προσκαλέσετε άλλα άτομα σε μια συνάντηση αν μοιραστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό της συνεδρίας. Ένας τηλεφωνικός αριθμός συνεδρίας δημιουργείται όταν δημιουργείτε μια συνεδρία συνάντησης. Αυτός παρέχεται στο email της πρόσκλησης μαζί με άλλες πληροφορίες για τη συνάντηση.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Σύνδεση με συνεδρία συνάντησης

Για να συνδεθείτε με μια συνάντηση, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.

Σύνδεση με συνάντηση με αριθμό συνεδρίας

1 Πατήστε **WebEx** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό WebEx.

3 Πατήστε → **Join by number**.

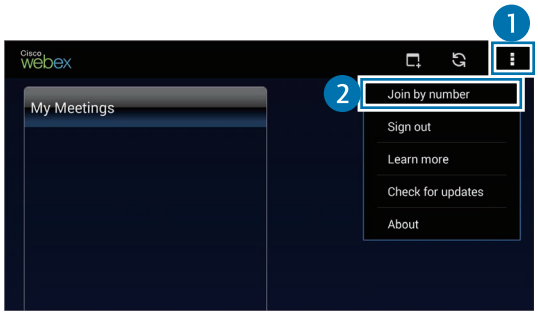

4 Εισάγετε έναν αριθμό συνεδρίας για σύνδεση και πατήστε **Join**.

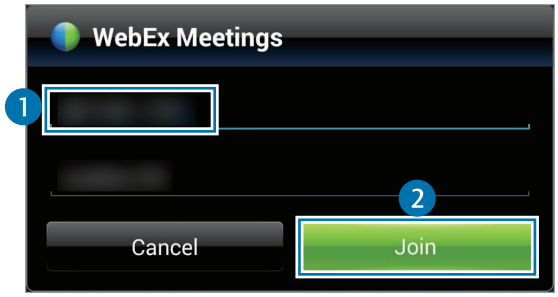

Ένας αριθμός συνεδρίας δημιουργείται όταν ο οικοδεσπότης δημιουργεί μια συνεδρία συνάντησης. Αν δεν γνωρίζετε τον αριθμό, επικοινωνήστε με τον οικοδεσπότη.

5 Πατήστε → **Connect using Internet**.

6 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το στο πάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να έχετε μια ηχητική συνάντηση με άλλα άτομα.

Σύνδεση με συνάντηση επιλέγοντας μία στο My Meetings

1 Πατήστε **WebEx** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό WebEx.

3 Επιλέξτε μια συνάντηση στο **My Meetings** και πατήστε **Join**.

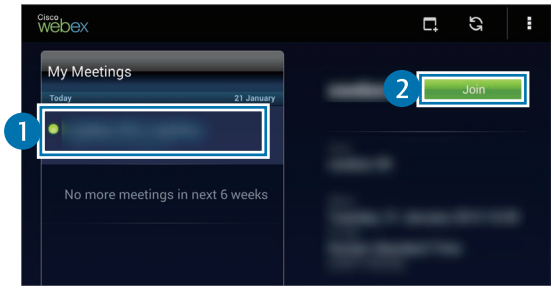

4 Πατήστε → **Connect using Internet**.

5 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το στο πάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να συνδεθείτε με την ηχητική συνάντηση.

Σύνδεση με συνάντηση από πρόσκληση με email

Όταν σάς προσκαλέσει κάποιος σε μια συνάντηση, λαμβάνετε μια πρόσκληση με email.

1 Ανοίξτε το email πρόσκλησης και πατήστε στο σύνδεσμο στο email.

2 Γίνεται εκκίνηση του WebEx και εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.

3 Συνδεθείτε με το λογαριασμό WebEx.

Αν έχετε ήδη συνδεθεί με τον λογαριασμό σας, εμφανίζεται μια οθόνη συνάντησης.

4 Πατήστε → **Connect using Internet**.

5 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το στο πάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε να έχετε μια ηχητική συνάντηση με άλλα άτομα.

Σύνδεση με συνάντηση με κλήση τηλεφωνικού αριθμού συνεδρίας

Μπορείτε να συνδεθείτε με συνάντηση με κλήση του τηλεφωνικού αριθμού της συνεδρίας σε ένα έξυπνο τηλέφωνο. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό της συνεδρίας στο email της πρόσκλησης.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Διεξαγωγή συνάντησης

Διεξαγωγή βιντεοσυνάντησης

1 Πατήστε → **Start my video**.

2 Η εικόνας σας εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη.

Για να σταματήσετε τη βιντεοσυνάντηση, πατήστε → **Stop my video**.

Διεξαγωγή ηχητικής συνάντησης

1 Πατήστε → **Connect using Internet**.

2 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το στο πάνω μέρος της οθόνης.

Για να σιγάσετε τον ήχο σας, πατήστε . Το εικονίδιο αλλάζει σε .

Για να σταματήσετε την ηχητική συνάντηση, πατήστε → **Leave audio conference**.

Συνομιλία με συμμετέχοντες

1 Πατήστε για να προβάλλετε τη λίστα συμμετεχόντων.

2 Επιλέξτε το όνομα ενός λογαριασμού και πατήστε **Chat**.

3 Το παράθυρο συνομιλίας εμφανίζεται στην οθόνη.

Για συνομιλία με όλους τους συμμετέχοντες, πατήστε **Chat with everyone**.

Κοινή χρήση της οθόνης

Μοιραστείτε την τρέχουσα οθόνη στη συσκευή σας με συμμετέχοντες. Μόνο το άτομο που έχει καθοριστεί ως παρουσιαστής μπορεί να μοιραστεί την οθόνη του. Το άτομο που δημιουργεί μια συνάντηση καθορίζεται ως παρουσιαστής στην αρχή μιας συνάντησης.

1 Πατήστε στο πάνω μέρος της οθόνης αν είστε ο παρουσιαστής.

2 Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

3 Πατήστε **Share screen** στο αναδυόμενο παράθυρο.

4 Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης, εμφανίζεται το πάνω δεξιά στην οθόνη.

Το περιεχόμενο της οθόνης της συσκευής του παρουσιαστή εμφανίζεται στις οθόνες των συσκευών των συμμετεχόντων.

Διακοπή της λειτουργίας κοινής χρήσης οθόνης

Πατήστε → **Stop sharing**. Η συσκευή σταματά την κοινή χρήση της οθόνης και εμφανίζει την οθόνη συνάντησης.

Αλλαγή παρουσιαστή

Ο οικοδεσπότης της συνάντησης και ο τρέχων παρουσιαστής μπορούν να αλλάξουν τον παρουσιαστή.

1 Πατήστε και επιλέξτε έναν συμμετέχοντα για να τον ορίσετε ως παρουσιαστή.

2 Πατήστε **Make presenter**.

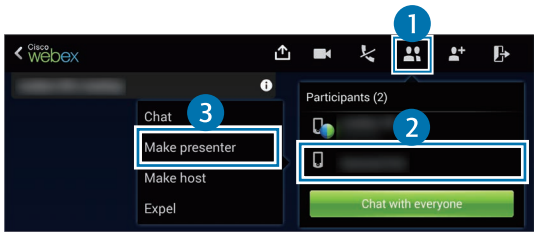

3 Εμφανίζεται το δίπλα στο όνομα λογαριασμού του παρουσιαστή.

Κλείσιμο ή έξοδος από τη συνάντηση

Πατήστε → **End meeting** ή **Leave meeting**.

Όταν η σύνδεση δικτύου πέφτει κατά τη διάρκεια συνάντησης

Αν η συνάντηση τρέχει ακόμα, επανασυνδεθείτε με τη συνάντηση.

Αν η συνάντηση έχει τελειώσει, επανεκκινήστε τη συνάντηση.

Remote PC

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή και έλεγχο της οθόνης του υπολογιστή σας στη συσκευή σας συνδέοντας τη συσκευή σας και τον υπολογιστή μέσω Wi-Fi ή δικτύου τοπικής περιοχής. Μπορείτε επίσης εύκολα να δείτε και να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.

Πριν τη χρήση της εφαρμογής αυτής

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρημένο λογαριασμό Samsung.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
- Βεβαιωθείτε ότι το Agent είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, εκτελέστε τα παρακάτω με αριθμητική σειρά:
  1. Καταχωρήστε τη συσκευή στο λογαριασμό Samsung.
  2. Καταχωρήστε τον υπολογιστή στο λογαριασμό Samsung.
  3. Συνδέστε από μακριά τη συσκευή και τον υπολογιστή.

Καταχώρηση της συσκευής

1 Πατήστε **Remote PC** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Έναρξη** στη σελίδα χαιρετισμού.

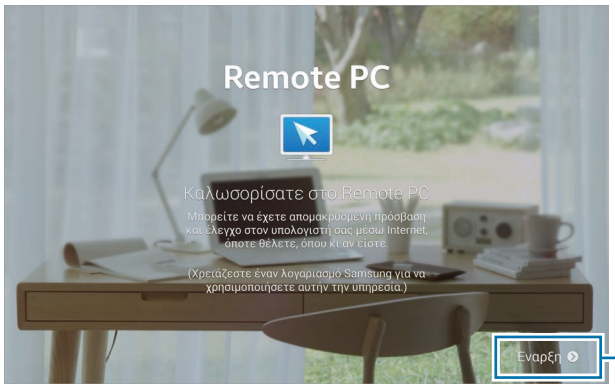
Remote PC
Καλωσορίσατε στο Remote PC
Μπορείτε να έχετε απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο στον υπολογιστή σας μέσω Internet, όποτε θέλετε, όπου κι αν είστε.
(Χρειάζεστε έναν λογαριασμό Samsung για να χρησιμοποιήσετε αυτήν την υπηρεσία.)
Έναρξη

Έναρξη της εφαρμογής.

3 Πατήστε **Σύνδεση**, εισάγετε το λογαριασμό Samsung και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε πάλι **Σύνδεση**.

Αν δεν έχει γίνει εγγραφή λογαριασμού Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό Samsung.

4 Προβάλλετε την εκμάθηση και πατήστε **Επόμενο**.

5 Η διαδικασία καταχώρησης ολοκληρώνεται και εμφανίζεται η οθόνη απομακρυσμένου υπολογιστή.

Καταχώρηση υπολογιστή

1 Στον υπολογιστή σας, εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και επισκεφθείτε τη διεύθυνση *remotepc.rview.com*.

2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.

Πρέπει να συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Samsung που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας.

3 Εγκαταστήστε το Agent αν δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.

Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε όνομα οθόνης για τον υπολογιστή, ρυθμίσεις proxy και κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του διακομιστή proxy, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου σας.

Εμφανίζεται το στη γραμμή εργασιών όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

4 Πατήστε **Έλεγχος σύνδεσης**.

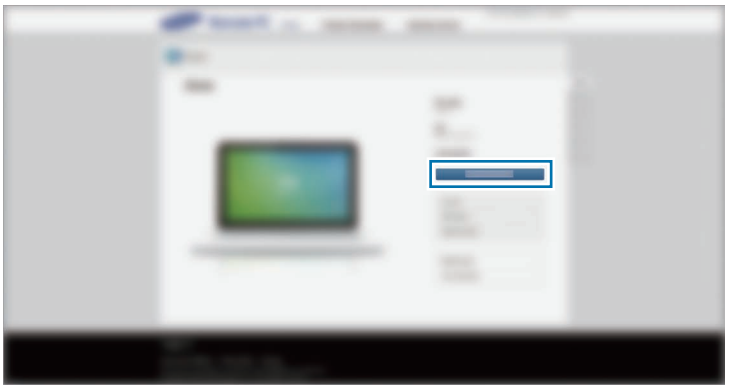

Σύνδεση από μακριά της συσκευής και ενός υπολογιστή

1 Πατήστε **Remote PC** στην οθόνη εφαρμογών.

2 Πατήστε **Έλεγχος σύνδεσης (Ανανέωση)**.

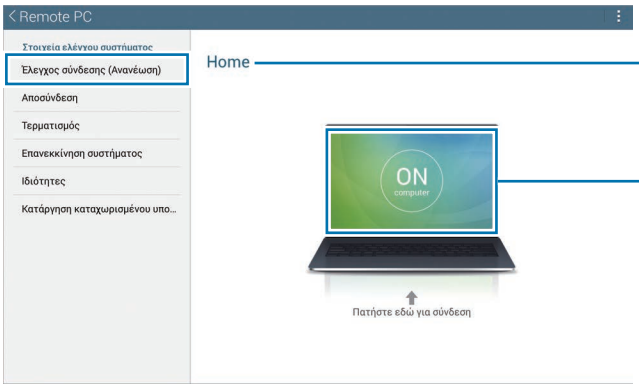

3 Πατήστε **ON computer**.

4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση και πατήστε **OK**.

Πατήστε **Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;** αν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης.

5 Πραγματοποιείται η σύνδεση και μπορείτε να ελέγχετε τον υπολογιστή από μακριά στη συσκευή.

Έλεγχος του υπολογιστή στη συσκευή

Μετά τη σύνδεση των συσκευών, μπορείτε να προβάλλετε και να ελέγχετε την οθόνη του υπολογιστή σας στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ανοίγετε ή να επεξεργάζεστε αρχεία στον υπολογιστή και να τα μεταφέρετε στη συσκευή.

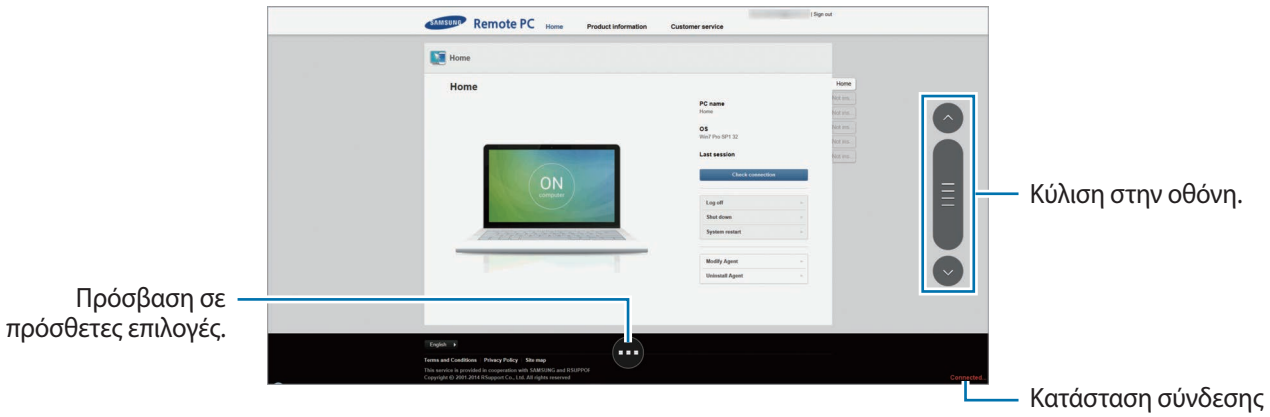

Πατήστε στην οθόνη και πατήστε στο κάτω μέρος της οθόνης για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:

- **Ποντίκι**: εμφάνιση του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη της συσκευής.
- **Πληκτρολόγιο**: άνοιγμα του πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου στο επιλεγμένο πεδίο κειμένου.
- **Απομακρυσμένη εξερεύνηση**: άνοιγμα της διαχείρισης αρχείων για αναζήτηση αρχείων και μεταφορά αρχείων μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.
- **Κλείδωμα οθόνης**: κλείδωμα της οθόνης της συσκευής για απενεργοποίησης των λειτουργιών ζουμ και κύλισης.
- **Εναλλαγή παραθύρου**: εναλλαγή μεταξύ δύο μόνιτορ όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με διπλά μόνιτορ.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων σύνδεσης.
- **Αποσύνδεση**: κλείσιμο της σύνδεσης μεταξύ της συσκευής και του υπολογιστή.

Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή

1 Πατήστε ⋯ → **Απομακρυσμένη εξερεύνηση**.

2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στο πλαίσιο διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή. Κατόπιν σύρετέ το στο πλαίσιο διαχείρισης αρχείων της συσκευής. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε ένα αρχείο αντίστροφα.

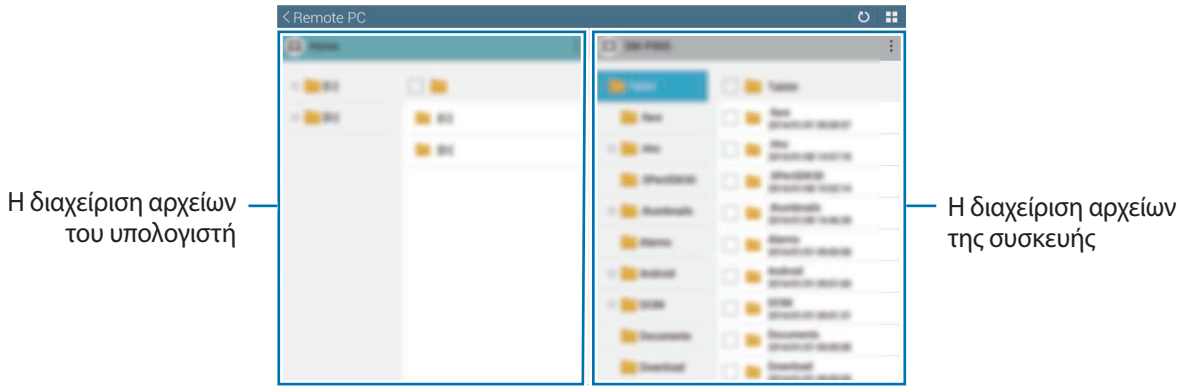

SideSync 3.0

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για έλεγχο της οθόνης ενός έξυπνου τηλεφώνου με μια εικονική οθόνη έξυπνου τηλεφώνου στην ταμπλέτα σας.

- Στην ταμπλέτα σας, προβάλλετε μηνύματα ή χρησιμοποιήστε το δωμάτιο συνομιλίας του έξυπνου τηλεφώνου.
- Στην ταμπλέτα σας, παρακολουθήστε ένα βίντεο που αναπαράγεται στο έξυπνο τηλέφωνο σε μια μεγαλύτερη οθόνη.
- Μεταφέρετε αρχεία εύκολα μεταξύ της ταμπλέτας σας και του έξυπνου τηλεφώνου.

Πριν τη χρήση της εφαρμογής αυτής

- Η ταμπλέτα και το έξυπνο τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζουν το Wi-Fi Direct. Ειδάλλως και οι δύο συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το ίδιο σημείο πρόσβασης.
- Το SideSync 3.0 πρέπει να είναι εγκατεστημένο και στην ταμπλέτα και στο έξυπνο τηλέφωνο.

  Αν δεν είναι εγκατεστημένο σε κάποια συσκευή, μεταφορτώστε και εγκαταστήστε το από το **Samsung Apps** ή το **Play Store**.
- Το SideSync 3.0 λειτουργεί μόνο σε συσκευές με Android έκδοσης 4.4 ή νεώτερο.

Σύνδεσης της ταμπλέτας σας και ενός έξυπνου τηλεφώνου

1 Πατήστε **SideSync 3.0** στην οθόνη εφαρμογών της ταμπλέτας σας.

Για να ξεκινήσει το **SideSync 3.0**, χρειάζεται να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Πατήστε **Εγκατάσταση** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

2 Κάντε εκκίνηση του **SideSync 3.0** σε έξυπνο τηλέφωνο.

3 Η ταμπλέτα αναζητά αυτόματα διαθέσιμα έξυπνα τηλέφωνα.

Επιλέξτε ένα από τα εντοπισμένα έξυπνα τηλέφωνα.

4 Πατήστε **OK** στην οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου.

5 Η εικονική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου εμφανίζεται στην ταμπλέτα σας και η οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου απενεργοποιείται.

Χρήση της εικονικής οθόνης έξυπνου τηλεφώνου

Περιηγηθείτε στην οθόνη και χρησιμοποιήστε εφαρμογές στην εικονική οθόνη έξυπνου τηλεφώνου. Μπορείτε να στείλετε ή να δεχτείτε μηνύματα ή να συνομιλήσετε με άλλους.

Ορισμένες λειτουργίες, όπως **Κάμερα** και **Screen Mirroring**, ενδέχεται να μην λειτουργούν στην εικονική οθόνη έξυπνου τηλεφώνου.

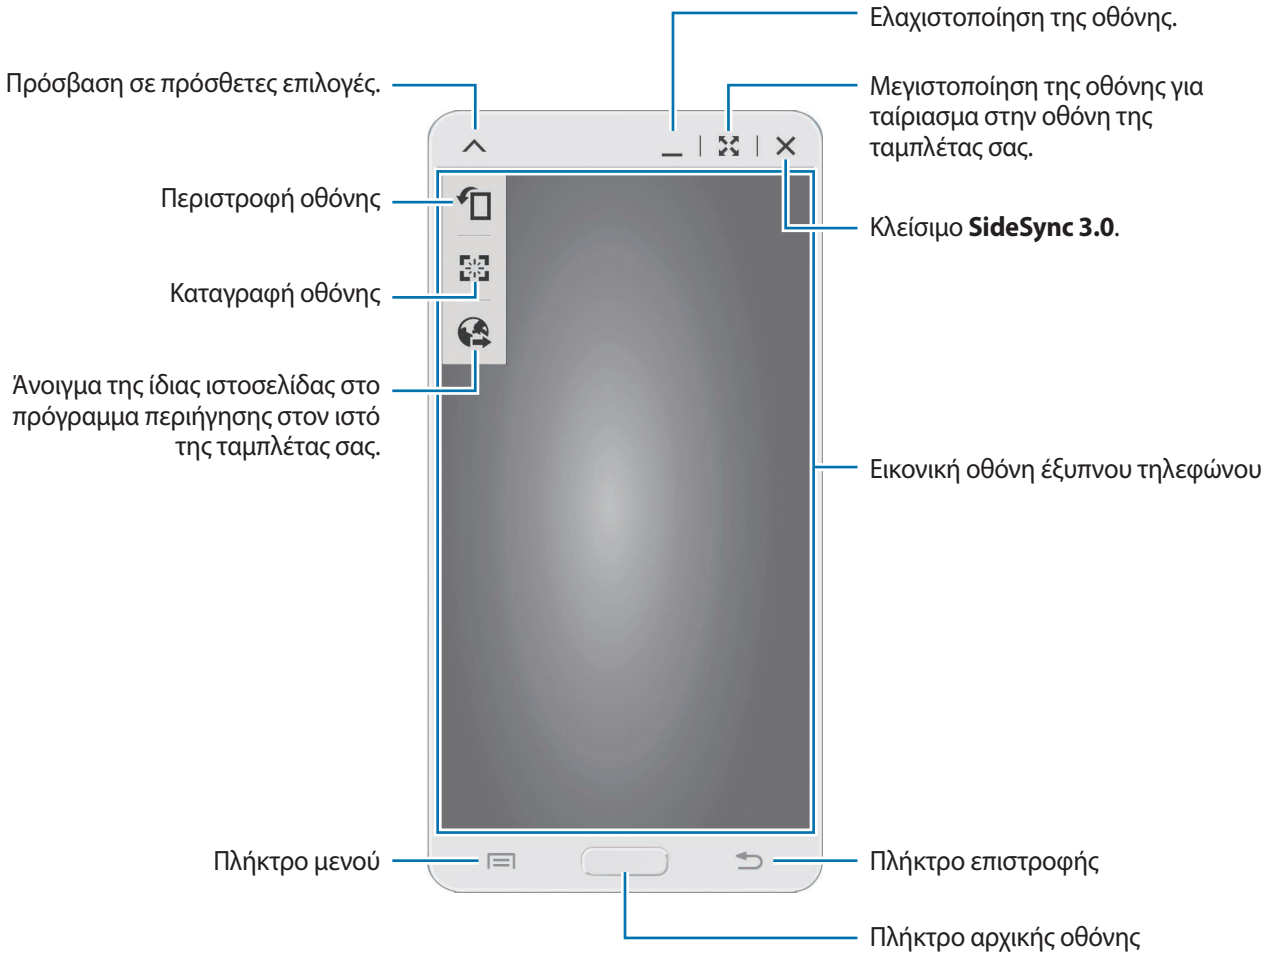
Ελαχιστοποίηση της οθόνης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μεγιστοποίηση της οθόνης για ταίριασμα στην οθόνη της ταμπλέτας σας.
Περιστροφή οθόνης
Κλείσιμο **SideSync 3.0**.
Καταγραφή οθόνης
Άνοιγμα της ίδιας ιστοσελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό της ταμπλέτας σας.
Εικονική οθόνη έξυπνου τηλεφώνου
Πλήκτρο μενού
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης

Μετακίνηση της εικονικής οθόνης έξυπνου τηλεφώνου

Πατήστε και σύρετε την πάνω άκρη της εικονικής οθόνης του έξυπνου τηλεφώνου για να την μετακινήσετε σε άλλη θέση.

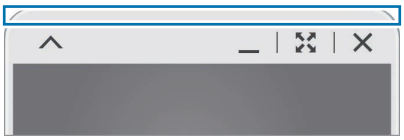

Προσαρμογή του μεγέθους της εικονικής οθόνης του έξυπνου τηλεφώνου

1 Πατήστε παρατεταμένα κάτω δεξιά στην εικονική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου.

2 Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο, σύρετε το πλαίσιο για να προσαρμόσετε το μέγεθος.

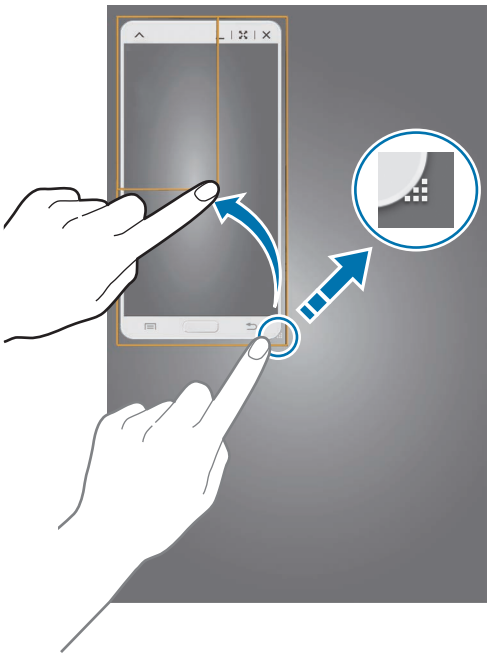

Εισαγωγή κειμένου

Όταν εισάγετε κείμενο στην εικονική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο της ταμπλέτας. Εισάγετε κείμενο με χρήση του πληκτρολογίου.

Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του έξυπνου τηλεφώνου και της εικονικής οθόνης του έξυπνου τηλεφώνου

Δεν είναι εφικτή η χρήση της οθόνης του έξυπνου τηλεφώνου και της εικονικής οθόνης του έξυπνου τηλεφώνου ταυτόχρονα. Όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου στην ταμπλέτα, απενεργοποιείται η οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου.

Χρήση της οθόνης έξυπνου τηλεφώνου

Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης στο έξυπνο τηλέφωνο για να ενεργοποιήσετε την οθόνη έξυπνου τηλεφώνου και απενεργοποιήστε την εικονική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου στην ταμπλέτα.

Χρήση της εικονικής οθόνης έξυπνου τηλεφώνου

Πατήστε **Μετάβαση στο tablet** στην οθόνη της ταμπλέτας για να ενεργοποιήσετε την εικονική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου και να απενεργοποιήσετε την οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου.

Αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο στην ταμπλέτα

Αναπαράγετε μουσική ή βίντεο αποθηκευμένων στο έξυπνο τηλέφωνο μέσω της οθόνης και του ηχείου της ταμπλέτας.

1 Ανοίξτε ένα αρχείο μουσικής ή βίντεο στην εικονική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου στην ταμπλέτα.

2 Το επιλεγμένο αρχείο αναπαράγεται με χρήση της οθόνης και του ηχείου της ταμπλέτας.

Προσαρμόστε την ένταση ήχου στην εικονική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου ή της ταμπλέτας κατά την αναπαραγωγή.

Αντιγραφή αρχείων μεταξύ συσκευών

Αντιγραφή αρχείων από το έξυπνο τηλέφωνο στην ταμπλέτα

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στην εικονική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου.

2 Επιλέξτε τα αρχεία προς αντιγραφή, πατήστε παρατεταμένα σε επιλεγμένα αρχεία και κατόπιν σύρετέ το στην οθόνη της ταμπλέτας.

3 Γίνεται εκκίνηση του **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνης της ταμπλέτας. Επιλέξτε έναν φάκελο για αποθήκευση του αρχείου και πατήστε **Τέλος**.

Αντιγραφή αρχείων από την ταμπλέτα στο έξυπνο τηλέφωνο

1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στην οθόνη της ταμπλέτας.

2 Επιλέξτε αρχεία για αντιγραφή, πατήστε παρατεταμένα σε επιλεγμένο αρχείο και κατόπιν σύρετέ το στην εικονική οθόνη του έξυπνου τηλεφώνου.

3 Γίνεται εκκίνηση του **Τα Αρχεία Μου** στην εικονική του έξυπνου τηλεφώνου. Επιλέξτε έναν φάκελο για αποθήκευση του αρχείου και πατήστε **Τέλος**.

Πολυμέσα

Μουσική

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.

Πατήστε το **Μουσική** στην οθόνη εφαρμογών.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.

Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

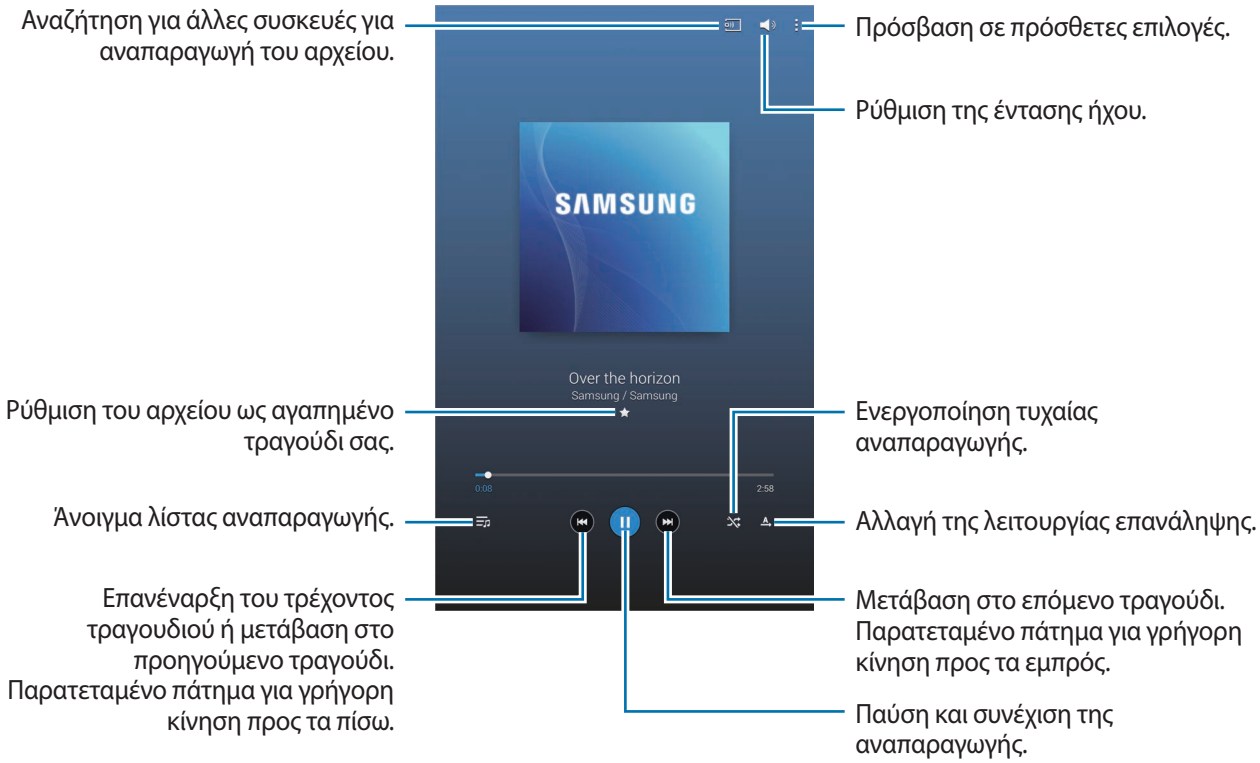
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για αναπαραγωγή του αρχείου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
SAMSUNG
Over the horizon
Samsung / Samsung
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας αναπαραγωγής.
0:08
2:58
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Επανέναρξη του τρέχοντος τραγουδιού ή μετάβαση στο προηγούμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Πρόγραμμα αναπαραγ.** → **Έξυπνη ένταση ήχου**.

Όταν ενεργοποιείται το **Έξυπνη ένταση ήχου**, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.

Έξυπνη ένταση ήχου ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.

Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε ⋮ → **Ρυθμίσεις** → **Πρόγραμμα αναπαραγ.** → **Adapt Sound** → **Ενεργό**. Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 14 ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν μειώσετε την ένταση ήχου και πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.

Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο ειδοποίησης

Για χρήση του τραγουδιού που παίζει τη στιγμή αυτή ως ήχο ειδοποίησης, πατήστε ⋮ → **Ορισμός ως** → **Από την αρχή** ή **Αυτόματες προτάσεις** → **Τέλος**.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.

Πατήστε **Λίστες αναπ.** και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής**. Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε **ΟΚ**. Πατήστε **Προσθ.κομμ.**, επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε **Τέλ.**

Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε ⋮ → **Πρ. σε λίσ. αναπ.**

Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση

Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή.

Πατήστε ⋮ → **Μουσικό κουτί** και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά κελιά σύροντας το δάχτυλό σας.

Κάμερα

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.

Χρησιμοποιήστε τη **Συλλογή** για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της συσκευής. (σελ. 100)

Πατήστε **Κάμερα** στην οθόνη εφαρμογών.

- Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.

Σωστοί τρόποι κάμερας

- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
- Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.

Λήψη φωτογραφιών

Λήψη φωτογραφίας

Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε για λήψη της φωτογραφίας.

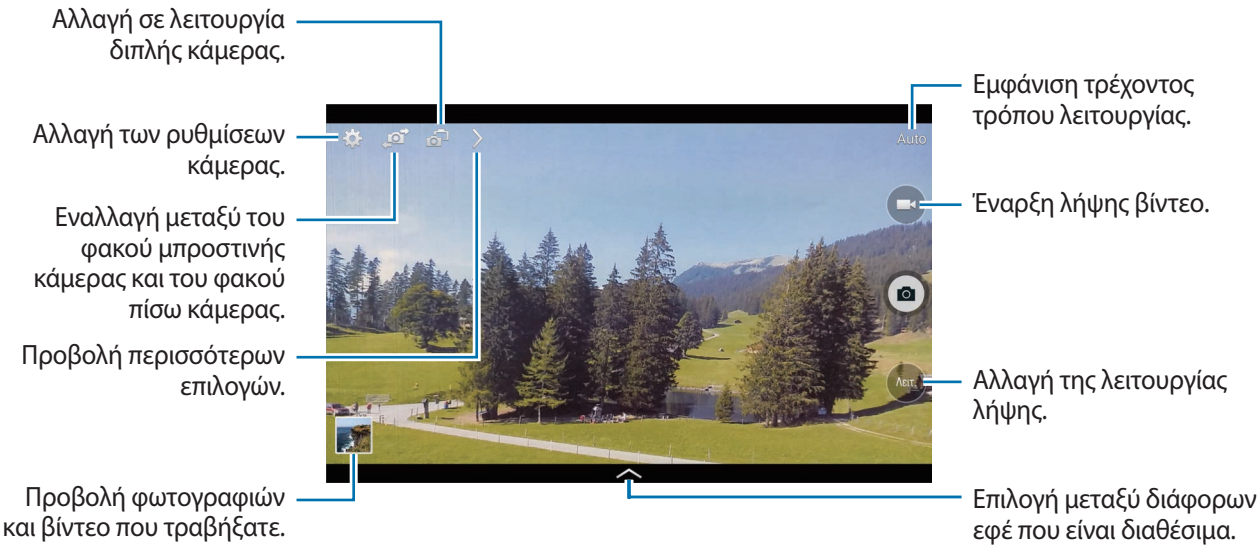
Αλλαγή σε λειτουργία διπλής κάμερας.
Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
Εναλλαγή μεταξύ του φακού μπροστινής κάμερας και του φακού πίσω κάμερας.
Προβολή περισσότερων επιλογών.
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο που τραβήξατε.
Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου λειτουργίας.
Έναρξη λήψης βίντεο.
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ που είναι διαθέσιμα.
Auto

Λειτουργία λήψης

Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.

Πατήστε **Λειτ.** και κατόπιν κυλήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη στη δεξιά πλευρά της οθόνης.

- **Auto**: χρήση της επιλογής αυτής για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
- **Διόρθωση ατελειών**: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
- **Καλύτερη φωτογραφία**: λήψη σειράς φωτογραφιών και κατόπιν αποθήκευση της καλύτερης.
- **Καλύτερο πρόσωπο**: χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να τραβήξετε πολλαπλές ομαδικές λήψεις ταυτόχρονα και να τις συνδυάσετε ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα.

  Πατήστε για να τραβήξετε πολλαπλές φωτογραφίες. Για να αποκτήσετε την καλύτερη λήψη, κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες. Όταν ανοίξει η **Συλλογή**, πατήστε το κίτρινο πλαίσιο σε κάθε πρόσωπο και επιλέξτε την καλύτερη μεμονωμένη πόζα για το άτομο αυτό. Αφού επιλέξτε μια πόζα για κάθε άτομο, πατήστε **Αποθήκευση** για να συγχωνεύσετε τις εικόνες σε μία μόνο φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε.
- **Ήχος & λήψη**: χρήση της επιλογής αυτής για λήψη μιας φωτογραφίας με ήχο.

  Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας. Η συσκευή εγγράφει περίπου λίγα δευτερόλεπτα ήχου μετά τη λήψη φωτογραφίας.
- **Δράση**: χρήση της λειτουργίας αυτής για λήψη σειράς φωτογραφιών και συνδυασμό τους για δημιουργία μιας εικόνας που δείχνει ίχνη της κίνησης.

  Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές. Η συσκευή ενδέχεται να μην τραβά ει σωστά φωτογραφίες σε άλλες συνθήκες λήψης.

  - Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες.
  - Τραβήξτε φωτογραφίες ενός θέματος που κινείται προς μία κατεύθυνση.
  - Τραβήξτε φωτογραφίες με φόντο όπου δεν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα.
  - Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών με θέμα και φόντο παρόμοιων χρωμάτων.
  - Αποφεύγετε να κάνετε λήψη φωτογραφιών θέματος πολύ κοντινού ή πολύ μακρινού ώστε να μην χωράει μέσα στο σκόπευτρο ή που είναι πολύ μακρύ, όπως ένα λεωφορείο ή τρένο.

- **Εμπλουτισμένη απόχρωση (HDR)**: χρήση αυτής της επιλογής για λήψη φωτογραφίας με βελτιωμένο λόγο αντίθεσης.
- **Λειτουργία αφαίρεσης**: χρήση αυτής της επιλογής για να σβήσετε τις κινήσεις των κινούμενων θεμάτων στο φόντο.

  Πατήστε για να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών. Η συσκευή σβήνει τα ίχνη κίνησης από ένα κινούμενο θέμα. Για να επαναφέρετε την αρχική φωτογραφία, πατήστε και κατόπιν πατήστε στην τονισμένη περιοχή.

  Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.

  - Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες.
  - Κατά τη λήψη φωτογραφιών αντικειμένου και φόντου παρόμοιων χρωμάτων, η κάμερα ενδέχεται να μην αναγνωρίζει όλη την κίνηση.
  - Όταν τραβάτε φωτογραφίες θέματος που κινείται ελάχιστα ή κινείται πάρα πολύ, η κάμερα μπορεί να μην αναγνωρίζει όλες τις κινήσεις.
  - Αν υπάρχουν πολλά θέματα που κινούνται στο φόντο, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει κάθε κίνηση.
- **Πανόραμα**: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά.

  Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.

  - Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
  - Κρατήστε το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής εντός του πλαισίου καθοδήγησης.
  - Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο ουρανό ή κενό τοίχο.
- **Αθλητικά**: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.

Πανοραμικές φωτογραφίες

Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.

Πατήστε **Λειτ.** → **Πανόραμα**.

Πατήστε και μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση. Όταν τα δύο πανοραμικά καθοδηγητικά πλαίσια ευθυγραμμιστούν, η κάμερα τραβά αυτόματα άλλη μία λήψη σε πανοραμική αλληλουχία. Για διακοπή της λήψης, πατήστε .

Αν το σκόπευτρο είναι εκτός της κατεύθυνσης, η συσκευή σταματά τη λήψη.

Εφαρμογή εφέ φίλτρων

Χρησιμοποιήστε τα εφέ φίλτρου για να τραβήξετε μοναδικές φωτογραφίες ή βίντεο.

Πατήστε και επιλέξτε ένα εφέ φίλτρου. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία.

Λήψη βίντεο

Λήψη βίντεο

Πατήστε για λήψη βίντεο. Για παύση της εγγραφής, πατήστε . Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε .

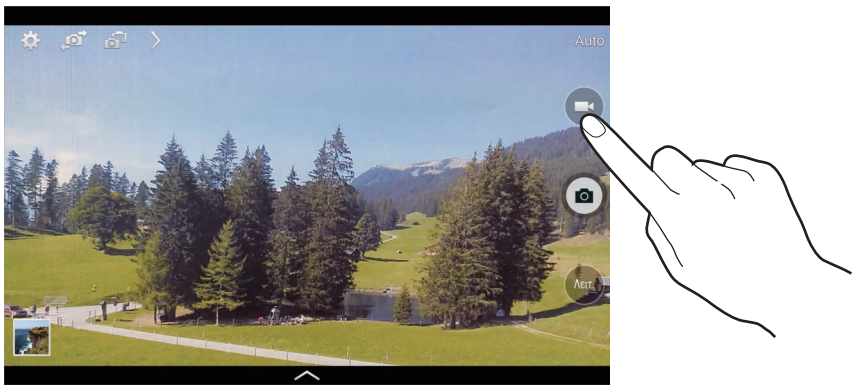

Κατά την εγγραφή, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:

- Για αλλαγή της εστίασης, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
- Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε .

Λειτουργία εγγραφής

Πατήστε → για αλλαγή της κατάστασης εγγραφής.

- **Κανονική**: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
- **Όριο για email**: χρήση αυτής της λειτουργίας για χαμηλότερη ποιότητα εγγραφής για αποστολή μέσω email.
- **Γρήγορη ταχύτητα**: χρήση αυτής της λειτουργίας για λήψη βίντεο κινούμενου θέματος. Η συσκευή αναπαράγει το βίντεο σε γρήγορη κίνηση.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

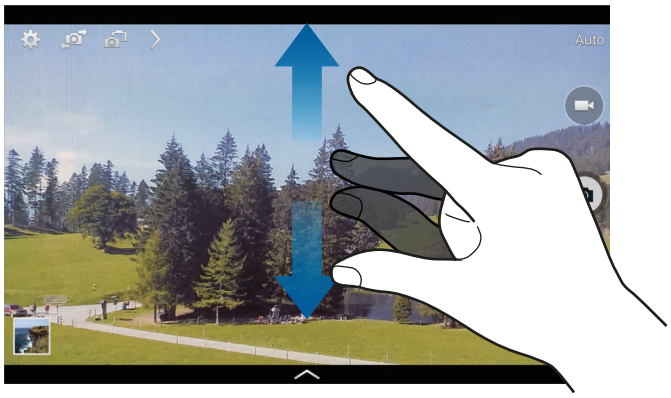

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
- Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε τα για σμίκρυνση.

Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ κάνετε λήψη βίντεο.

Λειτουργία Dual Camera

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία τοπίου με την πίσω κάμερα, η φωτογραφία ή το βίντεο που καταγράφεται με την μπροστινή κάμερα εμφανίζεται σε ένα ενσωματωμένο παράθυρο ή αντίστροφα. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να τραβήξετε μια φωτογραφία όμορφου τοπίου και ένα πορτρέτο του εαυτού σας ταυτόχρονα.

Πατήστε για να μεταβείτε σε λειτουργία Dual Camera. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για λήψη βίντεο.

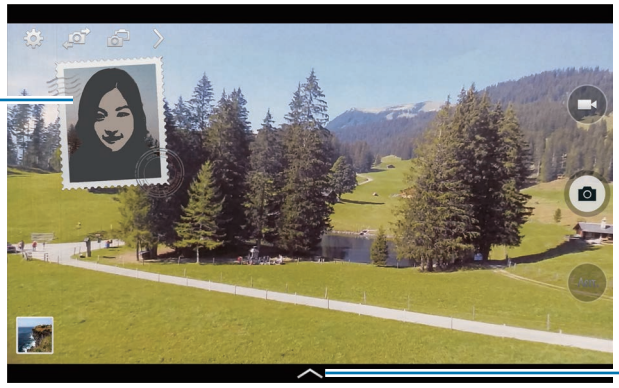

Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως 5 λεπτά σε πλήρες HD και έως 10 λεπτά σε HD.

Κοινή χρήση λήψης

Πατήστε → και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:

- **Κοινή χρήση λήψης**: αποστολή μιας φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct.
- **Κοινή χρήση φωτογραφ.**: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου στο οποίο θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό.
- **Απομακ. σκόπευτρο**: ρύθμιση μιας συσκευής για έλεγχο της κάμερας από μακριά.

Έλεγχος της κάμερας από μακριά

Ρυθμίστε τη συσκευή ως σκόπευτρο για έλεγχο της κάμερας από μακριά.

Πατήστε → → **Απομακ. σκόπευτρο** και κατόπιν συνδέστε τη συσκευή με τη φωτογραφική μηχανή χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας από μακριά χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως σκόπευτρο.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα

Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.

- **Μέγ. φωτογρ.** / **Μέγεθος βίντεο**: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
- **Λειτ. συνεχούς λήψης**: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
- **Πατ. για λήψη φωτ.**: πάτημα στην εικόνα ή την οθόνη προεπισκόπησης για λήψη φωτογραφιών.
- **Ανίχνευση προσώπου**: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες τους.
- **Λειτ. μέτρησης**: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός. **Με εστίαση στο κέντρο** μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. **Matrix** μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. **Σημείο** υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
- **ISO**: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.

- **Έξυπνη σταθεροποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ανίχνευση σκοτεινότερων συνθηκών και προσαρμογή της φωτεινότητας της φωτογραφίας χωρίς το φλας.
- **Αποθήκευση ως**: ρύθμιση της συσκευής για αποθήκευση και τις φωτογραφίας εμπλουτισμένου χρώματος και της αρχικής φωτογραφίας ή μόνο της φωτογραφίας εμπλουτισμένου χρώματος.
- **Σταθεροπ. βίντεο**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αντιστάθμισης κουνήματος. Η αντιστάθμιση κατά του κουνήματος βοηθά στην εστίαση όταν κινείται η κάμερα.
- **Ετικέτα τοποθεσίας**: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.

  - Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
  - Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.

- **Αναθεώρ. εικ/βίντ**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά τη λήψη τους.
- **Πλήκτρο έντασης**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον έλεγχο της λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
- **Χρονόμ.**: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
- **Εξισορρόπ. Λευκού**: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
- **Τιμή έκθεσης**: αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
- **Γραμμές οδηγού**: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
- **Φλας**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
- **Φωνητικός έλεγχος**: ρύθμιση της κάμερας να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
- **Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού**: ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών. Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για χρήση του Βοηθού ετικέτας στη **Συλλογή**.
- **Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας**: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
- **Αποθήκευση**: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
- **Επαναφορά**: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση της κάμερας.

Συντομεύσεις

Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.

Πατήστε ❯ και πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο συντόμευσης.

Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στο πάνω μέρος της οθόνης.

Συλλογή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.

Πατήστε **Συλλογή** στην οθόνη εφαρμογών.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Προβολή εικόνων

Η εκκίνηση του **Συλλογή** εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το **Email**, αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος **Download** για να τοποθετηθεί η εικόνα. Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο **Screenshots**. Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.

Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.

Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της προηγούμενης εικόνας.

Μεγέθυνση και σμίκρυνση

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:

- Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
- Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση ή διπλό πάτημα για επιστροφή.

Προβολή εικόνων με χρήση της λειτουργίας κίνησης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κίνησης για εκτέλεση κάποιας λειτουργίας με συγκεκριμένη κίνηση.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Εργαλεία** → **Κινήσεις**, σύρετε το διακόπτη **Κινήσεις** προς τα δεξιά και κατόπιν ενεργοποιήστε το διακόπτη για κάθε λειτουργία.

Για διακοπή χρήσης μιας λειτουργίας κίνησης, απενεργοποιήστε το διακόπτη για τη λειτουργία.

Αναπαραγωγή βίντεο

Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για παρακολούθηση και πατήστε .

Περικοπή τμημάτων βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο και κατόπιν πατήστε . Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και κατόπιν αποθηκεύστε το βίντεο.

Επεξεργασία εικόνων

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Αγαπημένα**: προσθήκη στη λίστα αγαπημένων.
- **Παρουσίαση**: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
- **Πλαίσιο φωτογραφίας**: χρήση της επιλογής αυτής για προσθήκη πλαισίου και σημείωσης σε μια εικόνα. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Photo frame**.
- **Σημείωση φωτογραφίας**: χρήση αυτής της επιλογής για να γράψετε μια σημείωση στο πίσω μέρος της εικόνας. Πατήστε για επεξεργασία της σημείωσης.
- **Αντιγρ. στο πρόχειρο**: αντιγραφή στο πρόχειρο.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση της εικόνας με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
- **Μετονομασία**: μετονομασία του αρχείου.
- **Κοινή χρήση φωτογραφ.**: αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα στη φωτογραφία.
- **Περ. προς τα αριστερά**: περιστροφή προς τα αριστερά.
- **Περ. προς τα δεξιά**: περιστροφή προς τα δεξιά.
- **Περικοπή**: αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε αυτό.
- **Ορισμός ως**: ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
- **Λεπτομέρειες**: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
- **Ρυθμίσεις**: αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.

Τροποποίηση εικόνων

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:

- **Περιστρ.**: περιστροφή της εικόνας.
- **Περικοπή**: περικοπή της εικόνας.
- **Χρώμα**: ρύθμιση του κορεσμού ή της φωτεινότητας της εικόνας.
- **Εφέ**: εφαρμογή εφέ στην εικόνα.
- **Αυτοκόλλητο**: προσάρτηση αυτοκόλλητων.
- **Σχέδιο**: σχεδίαση πάνω στην εικόνα.
- **Πλαίσιο**: εφαρμογή πλαισίων στην εικόνα.

Αγαπημένες εικόνες

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → **Αγαπημένα** για να προσθέσετε την εικόνα στη λίστα αγαπημένων.

Κατασκευή κολάζ εικόνων

Σε έναν φάκελο, πατήστε → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε δύο έως τέσσερις εικόνες και κατόπιν πατήστε → **Δημιουργία κολάζ**. Επιλέξτε ένα στυλ στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε **Αποθ/ση**.

Για προσθήκη εικόνων, πατήστε .

Για διαγραφή εικόνων, πατήστε .

Για αλλαγή του τύπου διαχωρισμού, πατήστε .

Διαγραφή εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε έναν φάκελο, πατήστε → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε εικόνες και κατόπιν πατήστε .
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε .

Κοινή χρήση εικόνων

Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- Σε έναν φάκελο, πατήστε → **Επιλογή στοιχείου**, επιλέξτε εικόνες σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε για να τις στείλετε σε άλλους ή να τις μοιραστείτε μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
- Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.

Ορισμός ως ταπετσαρία

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → **Ορισμός ως** για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή αντιστοίχισή της σε μια επαφή.

Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα

Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Ετικέτες** και κατόπιν σημειώστε **Ετικέτα προσώπου**. Εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο. Πατήστε στο πρόσωπο, πατήστε **Προσθήκη ονόματος** και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.

Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως η αποστολή μηνυμάτων.

Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.

Χρήση βοηθού ετικέτας

Πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Ετικέτες** → **Βοηθός Ετικετών** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Βοηθός Ετικετών** προς τα δεξιά για να εμφανίσετε μια συναφή ετικέτα (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και το όνομα του ατόμου) κατά το άνοιγμα μιας εικόνας.

Οργάνωση με φακέλους

Δημιουργήστε ένα φάκελο για την οργάνωση εικόνων ή βίντεο αποθηκευμένων στη συσκευή. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από ένα φάκελο σε άλλον.

Για να δημιουργήσετε νέο φάκελο, πατήστε . Εισάγετε όνομα για το φάκελο, πατήστε **ΟΚ** και κατόπιν σημειώστε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα σε οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο, σύρετέ την στο νέο φάκελο και κατόπιν πατήστε **Τέλος**. Πατήστε **Αντιγ** για αντιγραφή ή **Μετακίνηση** για μετακίνηση.

Βίντεο

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.

Πατήστε το **Βίντεο** στην οθόνη εφαρμογών.

- Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί στη συσκευή.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.

Αναπαραγωγή βίντεο

Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

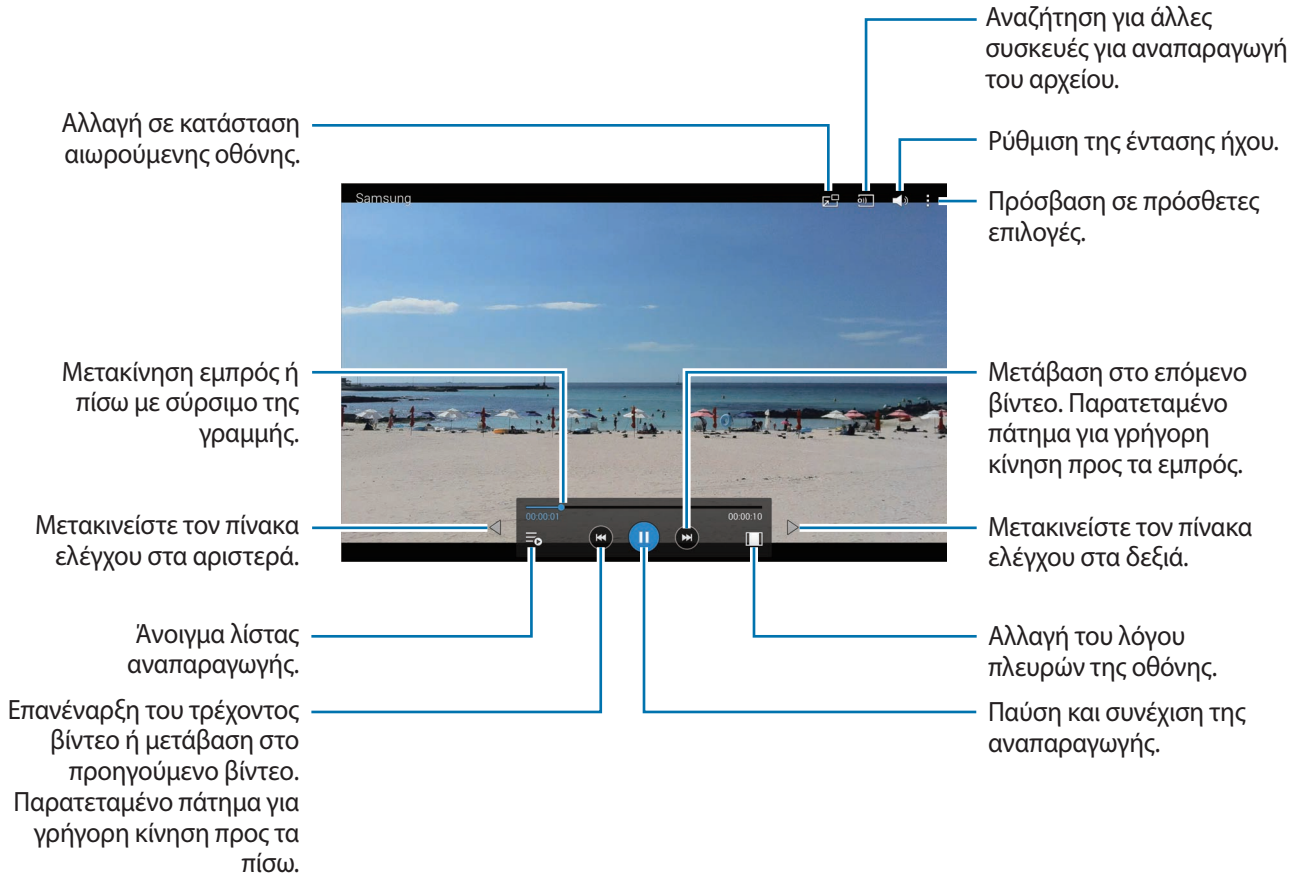
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για αναπαραγωγή του αρχείου.
Αλλαγή σε κατάσταση αιωρούμενης οθόνης.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με σύρσιμο της γραμμής.
Μετάβαση στο επόμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
Μετακινείστε τον πίνακα ελέγχου στα αριστερά.
Μετακινείστε τον πίνακα ελέγχου στα δεξιά.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου πλευρών της οθόνης.
Επανέναρξη του τρέχοντος βίντεο ή μετάβαση στο προηγούμενο βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Διαγραφή βίντεο

Πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**, επιλέξτε βίντεο και κατόπιν πατήστε **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση βίντεο

Πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση μέσω**, επιλέξτε βίντεο, πατήστε **Τέλ.** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε το αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.

Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.

YouTube

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.

Πατήστε το **YouTube** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Παρακολούθηση βίντεο

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα ευρεθέντα αποτελέσματα αναζήτησης για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.

Πατήστε στην οθόνη, πατήστε και κατόπιν περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανίσετε πλήρη οθόνη.

Κοινή χρήση βίντεο

Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.

Αποστολή βίντεο

Πατήστε **Μεταφορτώσεις** → , επιλέξτε ένα βίντεο, εισάγετε πληροφορίες για το βίντεο και κατόπιν πατήστε **ΜΕΤΑΦΌΡΤΩΣΗ**.

Flipboard

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.

Πατήστε το **Flipboard** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Για εκκίνηση του Flipboard, περάστε αριστερά στη σελίδα χαιρετισμού, επιλέξτε ειδησεογραφικά θέματα και κατόπιν πατήστε **Build Your Flipboard**.

Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο για ανάγνωση.

Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων

Play Store

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να εκτελεστούν στη συσκευή.

Πατήστε το **Play Store** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε **ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ**. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.

- Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
- Για εγκατάσταση εφαρμογών που λάβατε από άλλες πηγές, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Ασφάλεια** → **Άγνωστες πηγές**.

Απεγκατάσταση εφαρμογών

Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το **Play Store**.

Πατήστε → **Οι εφαρμογές μου**, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων εφαρμογών και κατόπιν πατήστε **ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.**

Samsung Apps

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση *apps.samsung.com*.

Πατήστε **Samsung Apps** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Εγκατάσταση εφαρμογών

Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία. Πατήστε **ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ** για να επιλέξετε μια κατηγορία.

Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.

Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε **Δωρεάν**. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.

Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.

Βιβλία Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.

Πατήστε **Βιβλία Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Play Movies

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Πατήστε το **Play Movies** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Μουσική Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή αναπαραγωγή μουσικής από την υπηρεσία cloud της Google.

Πατήστε το **Μουσική Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Παιχνίδια Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη και λειτουργία παιχνιδιών.

Πατήστε **Παιχνίδια Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Περίπτερο Play

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση των τελευταίων ειδησεογραφικών άρθρων.

Πατήστε **Περίπτερο Play** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Βοηθητικά προγράμματα

Σημείωση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες με σκοπό να τις αποθηκεύσετε και να τις προβάλλετε αργότερα.

Πατήστε **Σημείωση** στην οθόνη εφαρμογών.

Σύνταξη σημειώσεων

Πατήστε , εισάγετε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

Για αλλαγή της κατηγορίας, πατήστε .

Για εισαγωγή εικόνας στη σημείωση, πατήστε .

Για να φτιάξετε μια φωνητική σημείωση προς εισαγωγή στη σημείωση, πατήστε .

Περιήγηση σε σημειώσεις

Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια μικρογραφία σημείωσης και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της σημείωσης.

Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, πατήστε .

Για αναζήτηση μιας σημείωσης, πατήστε .

Για διαγραφή ή εκτύπωση σημειώσεων, πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε σημειώσεις και κατόπιν πατήστε ή .

Για να επεξεργαστείτε τη λίστα κατηγοριών, πατήστε .

Προβολή σημείωσης

Πατήστε στη μικρογραφία μιας σημείωσης για να την ανοίξετε.

Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, πατήστε στο περιεχόμενο της σημείωσης.

Για να διαγράψετε τη σημείωση, πατήστε .

Για αποστολή της σημείωσης σε άλλους, πατήστε .

Για εκτύπωση της σημείωσης με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή, πατήστε . Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

S Planner

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.

Πατήστε το **S Planner** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών

Πατήστε και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:

- **Συμβάν**: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
- **Εργασία**: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.

Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και πατήστε την και πάλι.

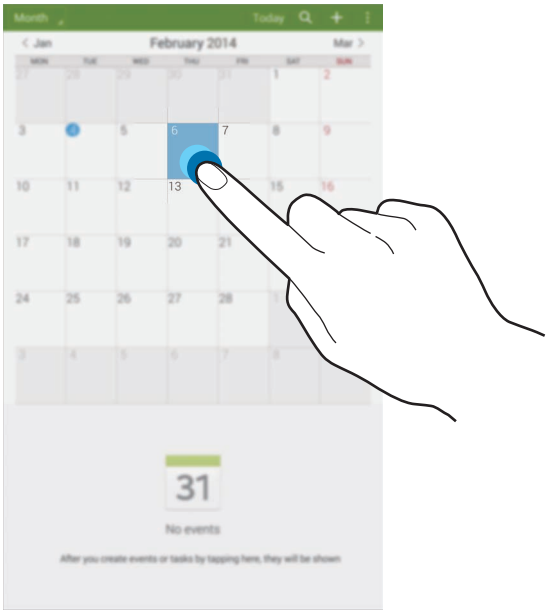

Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν πατήστε **Επεξεργ. λεπτ. συμβάντος** ή **Επεξεργ. λεπτ. εργασίας** για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για πότε ορίζεται εκ των προτέρων ειδοποίηση ή τον τόπο διεξαγωγής.

Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο **Θέση**, πατήστε το δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη που εμφανίζεται.

Συγχρονισμός με Google Calendar

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί** → **Google** στο **Λογαριασμοί**, επιλέξτε το λογαριασμό Google και κατόπιν σημειώστε το **Συγχρονισμός Ημερολόγιο**.

Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **S Planner** → ⋮ → **Συγχρονισμός**.

Για εμφάνιση συγχρονισμένων συμβάντων ή εργασιών, πατήστε ⋮ → **Ημερολόγια** και κατόπιν σημειώστε το λογαριασμό Google.

Αλλαγή τύπου ημερολογίου

Πατήστε στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε έναν από τους διαφορετικούς τύπους ημερολογίων που συμπεριλαμβάνουν ετήσιο, μηνιαίο, εβδομαδιαίο και άλλα.

Αναζήτηση για συμβάντα ή εργασίες

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.

Για προβολή των σημερινών συμβάντων ή εργασιών, πατήστε **Σήμερα** στο πάνω μέρος της οθόνης.

Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών

Επιλέξτε ένα συμβάν ή εργασία και κατόπιν πατήστε ⋮ → **Διαγραφή**.

Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών

Επιλέξτε ένα συμβάν ή εργασία, πατήστε ⋮ → **Κοινή χρήση μέσω** και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.

Dropbox

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.

Πατήστε το **Dropbox** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Όταν εκτελείτε το Dropbox για πρώτη φορά, πατήστε **Start** για να το ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, πατήστε **Turn on Camera Upload** για αυτόματη μεταφόρτωση στο Dropbox φωτογραφιών και βίντεο που τραβήχτηκαν με την κάμερα της συσκευής. Για προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.

Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε → → **Upload here** → **Photos or videos** ή **Other files**. Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.

Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .

Cloud

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή Dropbox.

Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Cloud**.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung

Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο **Ρυθμίσεις συγχρονισμού** για συγχρονισμό αρχείων.

Εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων

Πατήστε **Αντίγραφο ασφαλείας** ή **Επαν/φορά** για εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων με το λογαριασμό Samsung.

Συγχρονισμός με το Dropbox

Πατήστε **Σύνδεση λογαριασμού Dropbox** και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.

Μόλις συνδεθείτε, πατήστε **Allow** και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.

Drive

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων και κοινή χρήση τους με άλλα άτομα μέσω της αποθήκευσης Google Drive. Όταν δημιουργείτε έγγραφα ή μεταφορτώνετε αρχεία στο Google Drive, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Google Drive. Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία σας χωρίς μεταφορά ή μεταφόρτωση.

Πατήστε **Drive** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πρόγραμμα προβολής Hancom Office για Android

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εγγράφων σε διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις.

Πατήστε **Πρόγραμμα προβολής Hancom Office για Android** στην οθόνη εφαρμογών.

Αναζήτηση εγγράφων

Πατήστε **Άνοιγμα** για περιήγηση σε έγγραφο.

Κατά την περιήγηση σε έγγραφο, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- : δημιουργία φακέλου.
- : ανάκτηση νέων εγγράφων.
- : ταξινόμηση εγγράφων και φακέλων.
- : αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
- : επιλογή εγγράφων και φακέλων.

Για αναζήτηση εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε **Πρόσφατα έγγραφα**.

Ανάγνωση εγγράφων

Πατήστε σε ένα έγγραφο στο **Πρόσφατα έγγραφα** ή σε έναν φάκελο.

Πατήστε ή και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

Επεξεργαστής λόγου

- **Εύρεση**: αναζήτηση για κείμενο.
- **Ζουμ**: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
- **Πληροφορίες εγγράφου**: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
- **Αποστολή**: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.

Παρουσίαση

- **Εύρεση**: αναζήτηση για κείμενο.
- **Ζουμ**: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
- **Πληροφορίες εγγράφου**: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Προβολή παρουσίασης**: έναρξη παρουσίασης από την πρώτη σελίδα.
- **Από την τρέχουσα διαφάνεια**: έναρξη παρουσίασης από την τρέχουσα σελίδα.
- **Εμφάνιση προβολής παρουσιαστή**: εμφάνιση εργαλείων παρουσίασης στη συσκευή όταν είναι συνδεδεμένη με εξωτερικό μόνιτορ.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
- **Αποστολή**: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.

Λογιστικό φύλλο

- **Εύρεση**: αναζήτηση για κείμενο.
- **Ζουμ**: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
- **Πληροφορίες εγγράφου**: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Ταξινόμηση**: ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
- **Εμφάνιση τύπων**: προβολή των μαθηματικών τύπων εντός των κελιών αντί για τα υπολογισμένα αποτελέσματα.
- **Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου**: σταθεροποίηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
- **Γραμμές πλέγματος**: απόκρυψη ή εμφάνιση των γραμμών πλέγματος.
- **Εμφάνιση όλων των σχολίων**: απόκρυψη ή εμφάνιση σημειώσεων στο έγγραφο.

- **Περιοχή εκτύπωσης**: επιλογή μιας περιοχής για εκτύπωση.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
- **Αποστολή**: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
- **Βοήθεια**: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.

PDF

- **Αναζήτηση**: αναζήτηση για κείμενο.
- **Αποστολή**: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
- **Ιδιότητες**: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
- **Ζουμ**: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
- **Απόκρυψη σχολίων**: απόκρυψη ή εμφάνιση σχολίων στο έγγραφο.
- **Κατακόρυφη κύλιση στη σελίδα**: αλλαγή της λειτουργίας προβολής. Η επιλογή αυτή μπορεί να έχει διαφορετική ετικέτα, ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία προβολής.
- **Προβολή ανάγνωσης**: προβολή μόνο του περιεχομένου του εγγράφου χωρίς τα περιθώρια.
- **Μετάβαση στη σελίδα**: μετακίνηση σε καθορισμένη σελίδα.
- **Σελιδοδείκτες**: προβολή σελιδοδεικτών στο έγγραφο.
- **Εκτύπωση**: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.

Ειδοποίηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Πατήστε **Ειδοποίηση** στην οθόνη εφαρμογών.

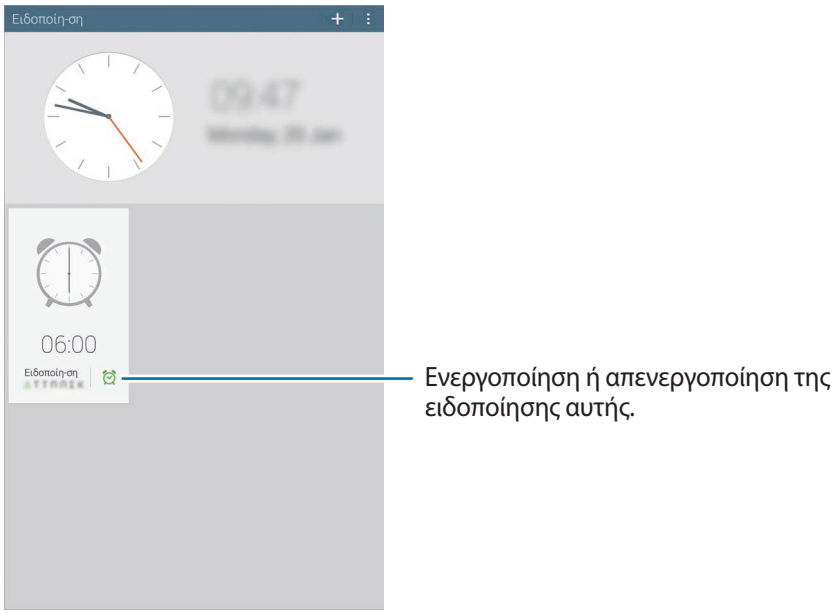

Ρύθμιση ειδοποιήσεων

Πατήστε +, ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για επανάληψη της ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε **Αποθήκ.**

- **Ειδοποίηση τοποθεσίας**: ρύθμιση μιας τοποθεσίας. Η ειδοποίηση αναγγέλλεται όταν βρεθείτε στην τοποθεσία.
- **Αναβολή**: ρύθμιση διαλείμματος και του αριθμού επαναλήψεων της ειδοποίησης μετά την προκαθορισμένη ώρα.
- **Έξυπνο ξυπνητήρι**: ρύθμιση της ώρας για ενεργοποίηση της ειδοποίησης πριν την προκαθορισμένη ώρα.

Διακοπή ειδοποιήσεων

Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το ZZ έξω από το μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.

Διαγραφή ειδοποιήσεων

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε ειδοποιήσεις και κατόπιν πατήστε .

Παγκόσμιο Ρολόι

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ελέγξτε την ώρα σε πολλές μεγάλες πόλεις στον κόσμο.

Πατήστε **Παγκόσμιο Ρολόι** στην οθόνη εφαρμογών.

Δημιουργία ρολογιών

Πατήστε και εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.

Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε → **Ρυθμίσεις θερινής ώρας**.

Διαγραφή ρολογιών

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε .

Αριθμ/χανή

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.

Πατήστε **Αριθμ/χανή** στην οθόνη εφαρμογών.

Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε .

S Voice

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δίνετε εντολές στη συσκευή φωνητικά ώστε να εκτελούνται διάφορες λειτουργίες.

Πατήστε το **S Voice** στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής οθόνης.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες.

Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:

- Άνοιγμα μουσικής
- Εκκίνηση αριθμομηχανής
- Έλεγχος προγράμματος

Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση

- Μιλάτε καθαρά.
- Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
- Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
- Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.

Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.

Χρήση εντολών αφύπνισης στην κλειδωμένη οθόνη

Στην κλειδωμένη οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες με προκαθορισμένες εντολές αφύπνισης.

Για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Συσκευή** → **Κλείδωμα Οθόνης** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος** προς τα δεξιά.

Google

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.

Πατήστε το **Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναζήτηση στη συσκευή

Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε και κατόπιν προφέρετε μια λέξη-κλειδί.

Εύρος αναζήτησης

Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε → **Ρυθμίσεις** → **Αναζήτηση Tablet** και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.

Google Now

Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.

Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google Now, πατήστε → **Ρυθμίσεις** και κατόπιν σύρετε το διακόπτη **Google Now** προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.

Φωνητική αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.

Πατήστε **Φωνητική αναζήτηση** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το **Μιλήστε** στην οθόνη.

Τα Αρχεία Μου

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή, μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.

Πατήστε **Τα Αρχεία Μου** στην οθόνη εφαρμογών.

Προβολή αρχείων

Αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ταξινομούνται σύμφωνα με κριτήρια. Από το αριστερό πλαίσιο της οθόνης, επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:

- **Χρονοδιάγραμμα**: προβολή αρχείων που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την ημερομηνία.
- **Αγαπημένοι φάκελοι**: προβολή συντομεύσεων προς φακέλους.
- **Φάκελοι**: προβολή αρχείων αποθηκευμένων στην εσωτερική μνήμη ή μια κάρτα μνήμης και συντομεύσεις προς διακομιστές FTP.
- **Κατηγορίες**: προβολή αρχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τους τύπους τους.
- **Εφαρμογές**: προβολή αρχείων αποθηκευμένων ή δημιουργημένων σε συγκεκριμένες εφαρμογές.

Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα αρχείο ή φάκελο για να τον ανοίξετε.

Αφού επιλέξετε μια κατηγορία, πατήστε και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:

- **Επιλογή**: επιλογή αρχείων ή φακέλων.
- **Ταξινόμηση κατά**: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
- **Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους**: προσθήκη συντόμευσης προς το φάκελο στο **Αγαπημένοι φάκελοι**.
- **Προσθ. συντ. στην Αρχική**: προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
- **Προσθήκη FTP**: προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στο **Φάκελοι**.
- **Σάρωση για κοντινές συσκευές**: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση πολυμέσων.
- **Επιλογές εμφάνισης**: αλλαγή των επιλογών εμφάνισης αρχείων.

Πατήστε → **Επιλογή**, επιλέξτε αρχείο ή φάκελο και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:

- : αποστολή αρχείων σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση μαζί τους.
- : διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
- : μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- : αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
- → **Μετον/σία**: μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
- → **Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους**: προσθήκη συντόμευσης προς το φάκελο στο Φάκελοι αγαπημένων.
- → **Προσθ. συντ. στην Αρχική**: προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
- → **Συμπίεση**: συμπίεση αρχείων ή φακέλων για δημιουργία αρχείου zip.
- → **Λεπτομέρειες**: προβολή λεπτομερειών αρχείου ή φακέλου.

Αναζήτηση αρχείου

Πατήστε και κατόπιν εισάγετε κριτήρια αναζήτησης.

Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης

Πατήστε για προβολή πληροφοριών μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης.

Αλλαγή της λειτουργίας προβολής

Πατήστε για αλλαγή της λειτουργίας προβολής.

Δημιουργία φακέλων

Πατήστε , εισάγετε ένα όνομα για το φάκελο και κατόπιν πατήστε **ΟΚ**.

Προσθήκη συντομεύσεων προς φακέλους

Προσθέστε μια συντόμευση προς φακέλους που χρησιμοποιούνται συχνά στο **Αγαπημένοι φάκελοι**. Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε → **Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους**.

Προσθήκη συντομεύσεων διακομιστή FTP στη συσκευή

Προσθέστε μια συντόμευση διακομιστή FTP στο **Φάκελοι**. Πατήστε → **Προσθήκη FTP**, εισάγετε λεπτομέρειες για το διακομιστή FTP και κατόπιν πατήστε **Τέλος**.

Λήψεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δείτε ποια αρχεία λαμβάνονται μέσω των εφαρμογών.

Πατήστε **Λήψεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με μια κατάλληλη εφαρμογή.

Για ταξινόμηση των αρχείων κατά τίτλο, πατήστε → **Ανά όνομα**.

Για ταξινόμηση των αρχείων κατά ημερομηνία, πατήστε → **Κατά ημερομηνία**.

Για ταξινόμηση των αρχείων κατά μέγεθος, πατήστε → **Κατά μέγεθος**.

Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε → **Εκκαθάριση λίστας**.

KNOX

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για διαχωρισμό των προσωπικών και εργασιακών δεδομένων και για πρόσβαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές με ασφάλεια από τη συσκευή σας.

Πατήστε **KNOX** στην οθόνη εφαρμογών.

Για έναρξη του **KNOX**, χρειάζεται να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε **Εγκατ.** και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.

- Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
- Για να ασφαλίσετε τα δεδομένα σας, το **KNOX** και τα συνδεδεμένα δεδομένα διαγράφονται όταν ο κωδικός πρόσβασης πληκτρολογηθεί λανθασμένα πολλές φορές.

Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις

Χάρτες

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.

Πατήστε το **Χάρτες** στην οθόνη εφαρμογών.

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

Αναζήτηση για τοποθεσίες

Αναζητήστε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, επιλέξτε μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερών πληροφοριών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.

Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό

Πατήστε για ρύθμιση των τοποθεσιών αναχώρησης και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο μετακίνησης. Η συσκευή δείχνει τις διαδρομές για να φθάσετε στον προορισμό.

Ρυθμίσεις

Σχετικά με τις ρυθμίσεις

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις** στην οθόνη εφαρμογών.

Συνδέσεις

Wi-Fi

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες συσκευές δικτύου.

Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε .

- **Για προχωρημένους**: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
- **Κουμπί προώθησης WPS**: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με πλήκτρο WPS.
- **Εισαγωγή WPS PIN**: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κωδικό WPS PIN.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Wi-Fi.

Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** → → **Για προχωρημένους** → **Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας**.

Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου

Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Για προχωρημένους** και σημειώστε το **Ειδοποίηση δικτύου** για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct συνδέει δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο πρόσβασης.

Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε **Συνδέσεις** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Χρονικό όριο ορατότητας**: ρύθμιση χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή είναι ορατή.
- **Ληφθέντα αρχεία**: προβολή των παραληφθέντων αρχείων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.

Λειτουργία πτήσης

Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.

Χρήση δεδομένων

Παρακολουθείτε τη χρήση του όγκου δεδομένων σας.

- **Κύκλος χρήσης δεδομένων**: εισαγωγή ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης της χρήσης των δεδομένων σας.

Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε ⋮.

- **Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θα συγχρονίζονται για κάθε λογαριασμό στο **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Λογαριασμοί**.
- **Φορ. Σημεία Πρόσβασης**: επιλογή σημείων πρόσβασης Wi-Fi για να αποτρέπεται η χρήση τους από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.

Θέση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.

- **Λειτουργία**: επιλογή μιας μεθόδου για συλλογή των δεδομένων θέσης σας.
- **Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας**: προβολή των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σας και τη χρήση της μπαταρίας από αυτές.
- **Υπηρ. εντοπισμού θέσης**: προβολή των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σας.
- **Οι τοποθεσίες μου**: ρύθμιση προφίλ για χρήση για συγκεκριμένες τοποθεσίες όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας.

Περισσότερα δίκτυα

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.

Εκτύπωση

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων μέσω Wi-Fi ή υπηρεσιών νέφους.

VPN

Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).

Ethernet

Η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένος προσαρμογέας Ethernet με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet και να δαιμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

Κοντινές συσκευές

- **Όνομα συσκευής**: προβολή του ονόματος της συσκευής.
- **Κοινόχρηστα περιεχόμενα**: ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση των περιεχομένων σας με άλλες συσκευές.
- **Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.

- **Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών**: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση στη συσκευή σας.
- **Λήψη σε**: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
- **Αποστολή από άλλες συσκευές**: ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή αποστολών από άλλες συσκευές.

Screen Mirroring

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.

Συσκευή

Ήχος

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.

- **Ένταση**: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και ειδοποιήσεις.
- **Προεπιλ. ήχος ειδοποιήσεων**: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα μηνύματα.
- **Ήχοι αφής**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη αφής.
- **Ήχος κλειδώματος οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
- **Εφαρμογές Samsung**: αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
- **Ήχος πατήματος πλήκτρων**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Έξοδος Ήχου**: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
- **Adapt Sound**: εξατομίκευση του ήχου για το αυτί που χρησιμοποιείτε περισσότερο ενώ ακούτε μουσική.

Εμφάνιση

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.

- **Φωτεινότητα**: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής**: ρύθμιση της διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων αφής.

- **Ονειροπόληση**: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση ή φορτίζεται.
- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που απομένει.
- **Επεξεργασία μετά την αποτύπωση οθόνης**: ρύθμιση για επεξεργασία του στιγμιότυπου οθόνης μετά την καταγραφή του.

Πολλαπλά Παράθυρα

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία πολλαπλών παραθύρων για να εκτελούνται στην οθόνη πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.

- **Άνοιγ. σε προβ. πολ. παρ.**: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας πολλαπλών παραθύρων όταν ανοίγετε αρχεία από το **Τα Αρχεία Μου** ή το **Βίντεο**.

Κλείδωμα Οθόνης

Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.

- **Κλείδωμα οθόνης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
- **Επιλογές widget ρολογιού**: διαμόρφωση ρυθμίσεων για widget ρολογιού.
  - **Μέγεθος ρολογιού**: αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
  - **Εμφάνιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει την ημερομηνία με το ρολόι.
- **Συντομεύσεις**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών στην κλειδωμένη οθόνη.

Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Προσωπικό μήνυμα**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει ένα εξατομικευμένο μήνυμα στην κλειδωμένη οθόνη.
  - **Επεξεργασία προσωπικού μηνύματος**: επεξεργασία του προσωπικού μηνύματος.
- **Στοιχεία κατόχου**: εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται με το ρολόι.
- **Εφέ ξεκλειδώματος**: επιλογή ενός εφέ όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
- **Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή αφύπνισης όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
- **Κείμενο βοήθειας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη οθόνη.

Φόντο

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου.

- **Αρχική οθόνη**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
- **Κλείδωμα Οθόνης**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
- **Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος**: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την οθόνη κλειδώματος.

Γραμματοσειρά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη γραμματοσειρά.

- **Στυλ γραμματοσειράς**: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.

Πίνακας ειδοποιήσεων

Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

- **Φωτεινότητα και ένταση**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των γραμμών ρύθμισης φωτεινότητας και έντασης ήχου στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
- **Προτεινόμενες εφαρμογές**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των συνιστώμενων εφαρμογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων με βάση τις ενέργειές σας, όπως σύνδεση των ακουστικών στη συσκευή.
- **Ορισμός των κουμπιών γρήγορης ρύθμισης**: αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Προσβασιμότητα

Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα προς τη συσκευή.

- **Αυτόματη περιστροφή οθόνης**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
- **Λήξη χρονικού ορίου οθόνης**: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
- **Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης που εισάγετε με το TalkBack.
- **Εύκολη λειτουργία αφής**: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο των ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
- **Εμφάνιση συντομεύσεων**: προσθήκη συντόμευσης προς την **Προσβασιμότητα** ή το **TalkBack** στο γρήγορο μενού που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
- **Διαχείριση προσβασιμ.**: εξαγωγή ή εισαγωγή των ρυθμίσεων προσβασιμότητας για να τις μοιραστείτε με άλλες συσκευές.
  - **Εξαγωγή**: εξαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων προσβασιμότητας ως ένα αρχείο.
  - **Ενημέρωση**: εισαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων προσβασιμότητας ως ένα αρχείο.
  - **Κοινή χρήση μέσω**: αποστολή του αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε άλλους.
- **TalkBack**: ενεργοποίηση του TalkBack, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
- **Μέγ. γραμματοσειράς**: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
- **Μεγέθυνση**: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση και σμίκρυνση με κινήσεις των δαχτύλων.
- **Αρνητικά χρώματα**: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
- **Υπενθύμιση ειδοποίησης**: ρύθμιση της συσκευής να σάς ειδοποιεί όταν έχετε αναπάντητες ειδοποιήσεις και ρύθμιση του διαλείμματος για επανάληψη της ειδοποίησης.
- **Συντόμευση προσβασιμότητας**: ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί το TalkBack όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατάτε παρατεταμένα στην οθόνη με δύο δάχτυλα.

- **Επιλογές κειμ. σε ομιλία**:
  - **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
  - **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
  - **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
  - **Κατάσταση προεπιλεγμένης γλώσσας**: προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Εξισορρόπηση ήχου**: προσαρμογή της ισορροπίας ήχου κατά τη χρήση διπλού σετ ακουστικών.
- **Μονοφωνικός ήχος**: ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο ακουστικό "ψείρα".
- **Απενεργ. όλων των ήχων**: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
- **Ειδοποίηση φλας**: ρύθμιση του φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε νέα μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
- **Υπότιτλοι Google (CC)**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει κλειστές λεζάντες σε περιεχόμενο που υποστηρίζεται από την Google και αλλαγή των ρυθμίσεων για τις κλειστές λεζάντες.
- **Υπότιτλοι Samsung (CC)**: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει κλειστές λεζάντες σε περιεχόμενο που υποστηρίζεται από την Samsung και αλλαγή των ρυθμίσεων για τις κλειστές λεζάντες.
- **Βοηθητικό μενού**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του εικονιδίου βοηθητικών συντομεύσεων που σας βοηθά να έχετε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται από εξωτερικά πλήκτρα ή λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το μενού στο εικονίδιο συντομεύσεων.
  - **Προτιμώμενο χέρι**: επιλογή του αριστερού ή του δεξιού χεριού για εύκολη χρήση του βοηθητικού μενού.
  - **Επεξ.**: προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο βοηθητικό μενού.
- **Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος**: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
- **Έλεγχος αλληλεπίδρασης**: ενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου διάδρασης ώστε να περιορίζεται η αντίδραση της συσκευής για εισαγωγή στοιχείων σε μια εφαρμογή.

Λειτουργία αποκλεισμού

Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα μπλοκάρονται και πόσο χρόνο θα τις μπλοκάρετε.

Εργαλεία

Γλώσσα και εισαγωγή

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.

Γλώσσα

Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.

Προεπιλογή

Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.

Πληκτρολόγιο Samsung

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε ⚙.

Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγωγής**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
- **Έξυπνη δημιουργία κειμένου**: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
- **Αυτόματη αντικατάσταση**: ρύθμιση της συσκευής για διόρθωση των ανορθόγραφων και ατελών λέξεων με πάτημα στην μπάρα διαστήματος ή σε σημείο στίξης.
- **Αυτόματη κεφαλαιοποίηση**: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
- **Αυτόματη εισαγωγή κενών**: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα μεταξύ λέξεων.
- **Αυτόματη θέση σημείων στίξης**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα διαστήματος.
- **Κανένα**: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της λειτουργίας περάσματος πληκτρολογίου.
- **Συνεχής είσοδος**: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα στο πληκτρολόγιο.
- **Έλεγχος δρομέα**: ενεργοποίηση της έξυπνης λειτουργίας πλοήγησης πληκτρολογίου για μετακίνηση του δρομέα με κύλιση του πληκτρολογίου.

- **Ήχος**: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
- **Προεπισκόπηση χαρακτήρα**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε χαρακτήρα που πατάτε.
- **Βοήθεια**: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
- **Επαναφορά ρυθμίσεων**: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.

Φωνητική πληκτρολόγηση Google

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε ⚙.

- **Επιλογή γλωσσών εισαγ.**: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: ρύθμιση της συσκευής για αποτροπή της συσκευής να αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις φωνητικές εισαγωγές.
- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.

Εφαρμ. φων. αναγνώρισης

Επιλέξτε μηχανή φωνητικής αναγνώρισης.

Η λειτουργία εμφανίζεται μόλις χρησιμοποιήσετε μια εφαρμογή φωνητικής αναγνώρισης.

Φωνητική αναζήτηση

Για τη φωνητική αναγνώριση Samsung, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Language**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Open via the home key**: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση του **S Voice** με διπλό πάτημα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
- **Use location data**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση πληροφοριών θέσης για τα αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Hide offensive words**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **About**: προβολή πληροφοριών έκδοσης.
- **Wake up command**: ρύθμιση της συσκευής για έναρξη αναγνώρισης φωνής με μια φωνητική εντολή αφύπνισης κατά τη χρήση του **S Voice**.

- **Check missed events**: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο αναπάντητων μηνυμάτων ή συμβάντων όταν γίνεται εκκίνηση του **S Voice** πατώντας το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
- **Home address**: εισαγωγή της διεύθυνσης του σπιτιού σας για χρήση πληροφοριών θέσης με τη λειτουργία φωνητικής εντολής.
- **Log in to Facebook**: εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού Facebook για χρήση του Facebook με το **S Voice**.
- **Log in to Twitter**: εισαγωγή των στοιχείων του λογαριασμού Twitter για χρήση του Twitter με το **S Voice**.

Για τη φωνητική αναγνώριση Google, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:

- **Γλώσσα**: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
- **Έξοδος ομιλίας**: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
- **Αποκλ. προσβλ. λέξεων**: απόκρυψη υβριστικών λέξεων από αποτελέσματα φωνητικής αναζήτησης.
- **Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης**: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
- **Ακουστικά Bluetooth**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.

Επιλογές κειμ. σε ομιλία

- **Προτιμώμενη μηχανή TTS**: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε ⚙.
- **Ρυθμός ομιλίας**: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
- **Ακούστε ένα παράδειγμα**: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
- **Κατάσταση προεπιλεγμένης γλώσσας**: προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.

Λειτουργία mouseover

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αιώρησης του ποντικιού για εκτέλεση διάφορων λειτουργιών ενώ το βέλος του ποντικιού ή της επιφάνειας αφής που είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή σας κινείται επάνω στην οθόνη.

- **Προεπισκ. και ετικ.εικον.**: ρυθμίστε τη συσκευή για να απεικονίζει προεπισκόπηση του περιεχομένου ή αναδυόμενες πληροφορίες όταν ο δείκτης αγγίζει ένα στοιχείο.
- **Κύλιση λίστας**: ρυθμίστε τη συσκευή για να εκτελεί κύλιση σε κατάλογους όταν κινείτε το δείκτη σε μια άκρη της οθόνης.

Ταχύτητα δείκτη

Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.

Έλεγχος έντασης φωνής

Ρύθμιση της συσκευής για αναγνώριση φωνητικών εντολών για έλεγχο της συσκευής σας. Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες που θα ελέγχονται με φωνητικές εντολές.

Κινήσεις

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.

- **Ζουμ**: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενώ προβάλλονται εικόνες στη **Συλλογή** ή κάνετε περιήγηση σε ιστοσελίδες, με παρατεταμένο πάτημα δύο σημείων με τα δάχτυλά σας και κατόπιν κλίση της συσκευής μπρος και πίσω.
- **Περιήγηση σε εικόνα**: ρύθμιση της συσκευής για κύλιση σε μια εικόνα κινώντας τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όταν γίνεται μεγέθυνση της εικόνας.

Κίνηση παλάμης

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κίνησης της παλάμης για να ελέγχετε τη συσκευή αγγίζοντας την οθόνη.

- **Αποτύπωση οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
- **Σίγαση/παύση**: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την οθόνη με την παλάμη σας.

Έξυπνη οθόνη

- **Έξυπνη αναμονή**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
- **Έξυπνη περιστροφή**: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας να μην περιστρέφεται ανάλογα με τον προσανατολισμό του προσώπου σας.
- **Έξυπνη παύση**: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής του βίντεο όταν απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.

Γενικά

Λογαριασμοί

Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.

Cloud

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την αποθήκευση Cloud Dropbox.

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.

- **Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου**: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
- **Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας**: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού Google.
- **Αυτόματη επαναφορά**: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
- **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων**: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.

Ημερομηνία & ώρα

Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.

Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η ημερομηνία μηδενίζονται.

- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Ρύθμιση ώρας**: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
- **Επιλογή ζώνης ώρας**: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
- **Χρήση μορφής 24 ωρών**: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
- **Επιλογή μορφής ημερομηνίας**: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.

Εξάρτημα

Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.

- **Ήχος σύνδεσης**: ρύθμιση της συσκευής να παίζει έναν ήχο όταν η συσκευή σας συνδέεται ή απομακρύνεται από βάση σύνδεσης γραφείου.
- **Λειτουργία εξόδου ήχου**: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του ηχείου της βάσης σύνδεσης όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε βάση γραφείου.
- **Έξοδος Ήχου**: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.

Διαχειριστής εφαρμογών

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.

Προεπιλεγμένες εφαρμογές

- **Αρχική**: επιλογή μιας προεπιλεγμένης λειτουργίας αρχικής οθόνης.

Χρήστες

Δημιουργήστε και διαχειριστείτε προφίλ χρηστών για εξατομικευμένες ρυθμίσεις.

Μπαταρία

Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.

- **Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας**: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που απομένει.

Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

- **Εξοικονόμηση ενέργειας CPU**: ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό κάποιας χρήσης πόρων συστήματος.
- **Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης**: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
- **Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας**: ανακαλύψτε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης της μπαταρίας.

Χώρος αποθήκευσης

Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα μνήμης.

Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.

Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.

Ασφάλεια

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.

- **Κρυπτογράφηση συσκευής**: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.

  Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.

- **Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD**: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα μνήμης.

  Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της συσκευής.

- **Απομακρ. στοιχεία ελέγχου**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος έλεγχος της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
  - **Εγγραφή λογαριασμού**: προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
  - **Χρήση ασύρματων δικτύων**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής σας μέσω δικτύων Wi-Fi.
- **Μετάβαση στην ιστοσελίδα «Εύρεση του κινητού μου»**: πρόσβαση στην ιστοσελίδα εύρεσης του κινητού μου (*findmymobile.samsung.com*). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα συσκευή σας στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
- **Ορατοί κωδικοί πρόσβασης**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.

- **Διαχειριστές συσκευής**: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη συσκευή.
- **Άγνωστες πηγές**: επιλογή για εγκατάσταση εφαρμογών από οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν επιλεγεί, κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από το **Play Store**.
- **Επαλήθευση εφαρμογών**: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο έλεγχος εφαρμογών από την Google για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή τους.
- **Αλλαγή επιπέδου ασφάλειας**: επιλογή του επιπέδου για ενέργειες που υπόκεινται σε πολιτική ασφαλείας.
- **Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας**:
  - **Αυτόματες ενημερώσεις**: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο και λήψη ενημερώσεων ασφαλείας αυτόματα.
  - **Έλεγχος για ενημερώσεις**: έλεγχος για ενημερώσεις ασφαλείας.
- **Αποστολή αναφορών ασφάλειας**: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή αναφορών ασφαλείας αυτόματα όταν η συσκευή συνδέεται με ένα δίκτυο Wi-Fi.
- **Τύπος αποθήκευσης**: ρύθμιση ενός τύπου αποθήκευσης για αρχεία διαπιστευτηρίων.
- **Αξιόπιστα διαπιστευτήρια**: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
- **Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής**: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
- **Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων**: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

Πληροφορίες συσκευής

Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.

Ρυθμίσεις Google

Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση των ρυθμίσεων για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.

Πατήστε το **Ρυθμίσεις Google** στην οθόνη εφαρμογών.

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις. Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.

Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:

- Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
- PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού κλειδώματος κάρτας SIM.
- PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.
- PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.

Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα σφάλματος.
- Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται

- Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
- Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.

Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα

- Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
- Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί.
- Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
- Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
- Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα

Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.

Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε **Ρυθμίσεις** → **Γενικά** → **Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά** → **Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** → **Επαναφορά συσκευής** → **Διαγραφή όλων**. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.

Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Οι κλήσεις δεν συνδέονται

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που καλείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό αριθμό.

Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.

Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή

- Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.

Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό

Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.

Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung)

- Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
- Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
- Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά

- Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
- Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
- Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.

Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε

Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα

Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:

- Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση

- Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
- Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.

Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων

Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία, όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων στη συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:

- Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την αναπαραγωγή του αρχείου.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.

- Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή. Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.

Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία επιθυμείτε να συνδεθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).

Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.

Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον υπολογιστή σας.
- Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή νεώτερο.

Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας

Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους. Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.

Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν

Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.

Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής

- Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
- Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά διόγκωση του κενού αυτού.

Αφαίρεση της μπαταρίας

- Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, **πρέπει** να επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις με τις παρεχόμενες οδηγίες.
- Για τη δική σας ασφάλεια, **δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε** την μπαταρία. Αν η μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής, να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η συσκευή.
- Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.

1 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.

2 Εισαγάγετε το εργαλείο ανοίγματος της συσκευής στο κενό μεταξύ της οθόνης της συσκευής και του πίσω καλύμματος.

Στη συνέχεια, αρχίστε να διαχωρίζετε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα χρησιμοποιώντας το εργαλείο για να τα απομακρύνετε μεταξύ τους.

Προσέξτε όταν εισάγετε το εργαλείο ώστε να αποφύγετε να επιφέρετε ζημιά στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής.

3 Συνεχίστε την εκ νέου εισαγωγή του εργαλείου και την απομάκρυνση της οθόνης από το πίσω κάλυμμα σε κοντινές αποστάσεις γύρω από τη συσκευή.

Περιστρέψτε το πίσω κάλυμμα προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα δεν έχουν υποστεί ζημιά.

4 Όταν αποσυνδεθεί η συσκευή, διαχωρίστε την οθόνη από το πίσω κάλυμμα.

Στη συνέχεια, βάλτε στην άκρη το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε την οθόνη με την όψη προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια εργασίας.

5 Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες από την μπαταρία.

6 Αποσυνδέστε την επαφή σύνδεσης της μπαταρίας και αφαιρέστε την ταινία.

7 Αφαιρέστε την μπαταρία τραβώντας τη γλωττίδα έλξης προς τα πάνω.

Μην χρησιμοποιείτε άλλα εργαλεία εκτός από τη γλωττίδα έλξης όταν αφαιρείτε την μπαταρία. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στην μπαταρία.

Κάποιο μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει στη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο των υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα

Web address: www.samsung.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)

www.samsung.com Greek. 06/2015. Rev.1.2